

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI Q7	2015-	Все	Все	02.09k

### Защита ДВС и КПП

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ	
Болт TORX	M6x30	8 шт.	
	M8x30	5 шт.	
Шайба	M6	8 шт.	
	M8	5 шт.	
Шайба гровер	6	8 шт.	
	8	5 шт.	
Гайка	M6	2 шт.	
Скоба	M6	6 шт.	ABC.05.01.000.73
Скоба под саморез		6 шт.	
Саморез TORX	6x32	6 шт.	
	Тип 1	1 шт.	
	Тип 2	1 шт.	
Кронштейн	Тип 1	1 шт.	
	Тип 3	1 шт.	


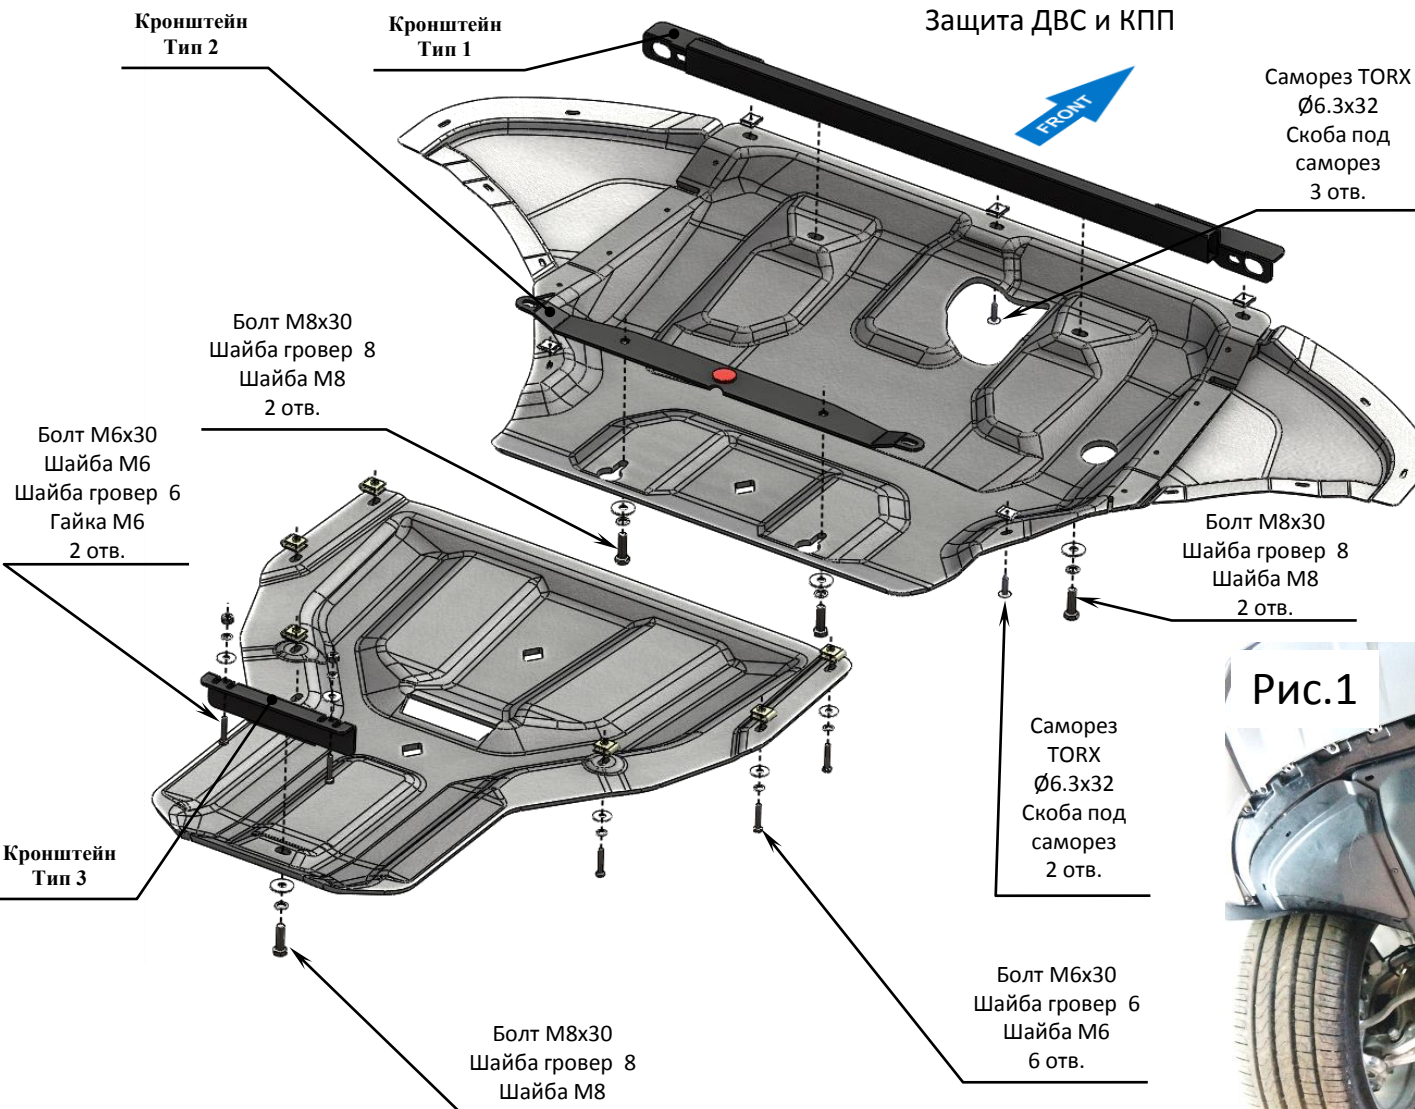


Рис.1

Рис.2

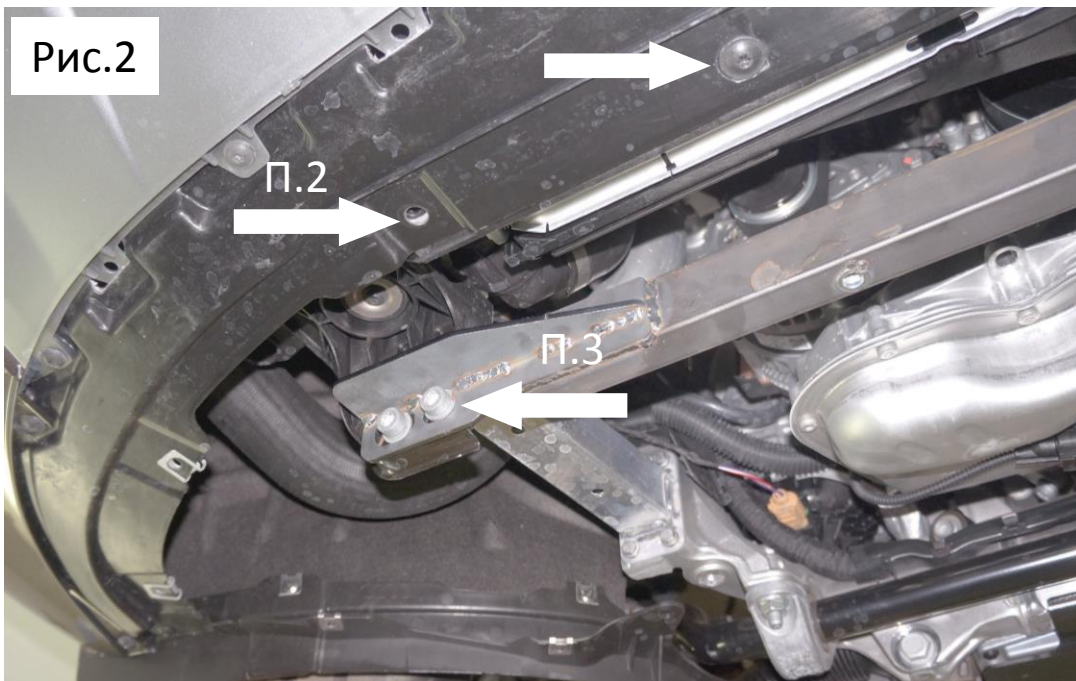

### Порядок установки комплекта защиты

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Заменить три штатные скобы (рис.2) на новые из крепежа.
3. Открутить по одному штатному болту (рис. 2) слева и справа а\м. и установить кронштейн Тип 1. Затянуть болты.
4. Установить кронштейн Тип 2 закрепив штатными болтами (рис. 3) и ввернуть в него на 2-3 оборота болты М8х30.
5. Установить кронштейн Тип 3 закрепив болтами М6х30 (рис. 4).
6. При необходимости заменить металлические скобы с резьбой М6 на новые из комплекта крепежа (см. стрелки рис. 3)
7. Установить защиту ДВС и АКПП. Лев. и прав. пыльники закрепить штатными саморезами (см. стрелки рис 1).
8. Все точки крепления затянуть.

### **ВНИМАНИЕ!**

При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Рис.3



Рис.4

