


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                         |       |                               |       |
|-------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Амортизатор 880018..... | 2 шт. | Шайба 6.....                  | 6 шт. |
| Кронштейн.....          | 2 шт. | Шайба 6 пружинная.....        | 2 шт. |
| Болт-шарнир.....        | 2 шт. | Шайба 6 пластиковая.....      | 2 шт. |
| Планка закладная.....   | 2 шт. | Руководство по установке..... | 1 шт. |
| Болт М6х25.....         | 4 шт. |                               |       |

### Схема установки

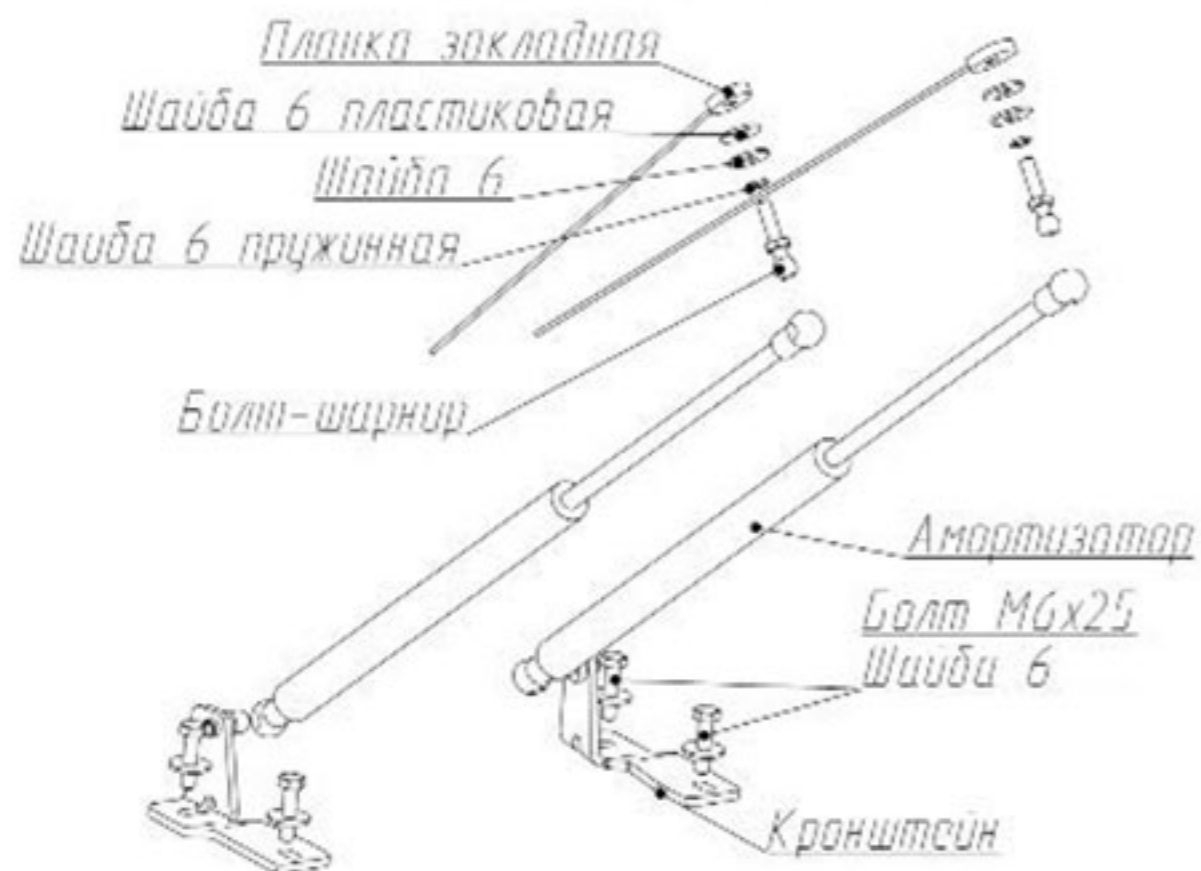


Амортизаторы капота  
Hyundai Creta (2016-)  
UHYCRE012

## ПАСПОРТ

### Руководство по установке



## УСТАНОВКА

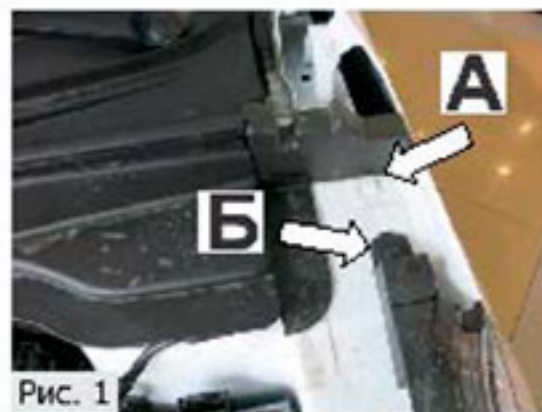

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла (А) и болт крепления фары (Б), (Рис.1).



2. Установить кронштейн, зафиксировав его двумя болтами М6х25 с шайбами 6. Сдвинуть кронштейн до упора к лобовому стеклу и крылу. Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



3. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие (В) в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие планки с отверстием Г, (Рис.3).



4. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой 6 пружинной, шайбой 6 и шайбой 6 пластиковой. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры (сначала защелкнуть фитинг на шарнир в капоте, затем на шарнир кронштейна). Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**