МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Nissan Pathfinder	2010-	все	все	NIPA.33.4051

Защита передняя

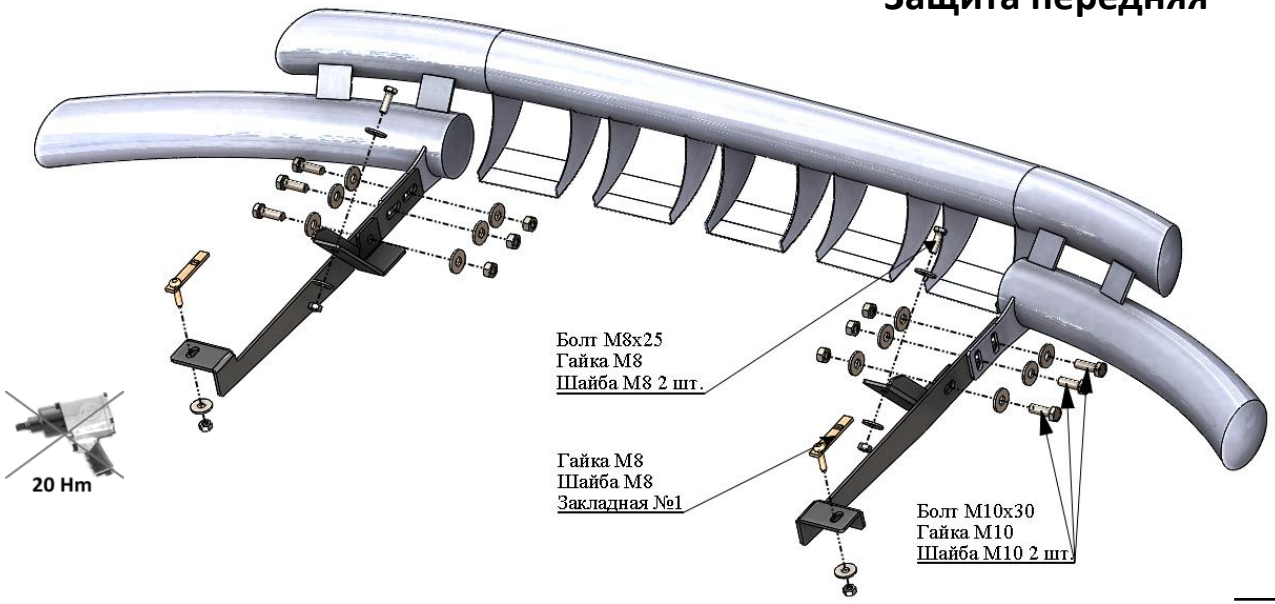

Порядок установки защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник ДВС.
2. Приложить кронштейны крепления защиты к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить кронштейны и защиту.
4. Отрегулировать положение защиты относительно кузова автомобиля.
5. Зазор между кузовом автомобиля и изделием должен быть не менее 5мм.
6. Все точки крепления затянуть.
7. Установить пыльник ДВС на место, предварительно вырезав отверстия для кронштейнов.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	2 шт.	
	M10x30	6 шт.	
Шайба	M8	6 шт.	
	M10	12 шт.	
Гайка	M8	4 шт.	
	M10	6 шт.	
Закладная	M8	2 шт.	№1
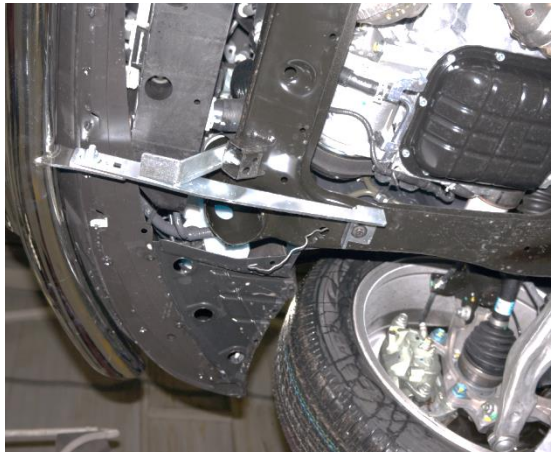
Крепление кронштейнов