


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	Тип кузова	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Toyota RAV4	2013-	все	все	24.08Step 24.09Step

Боковые подножки

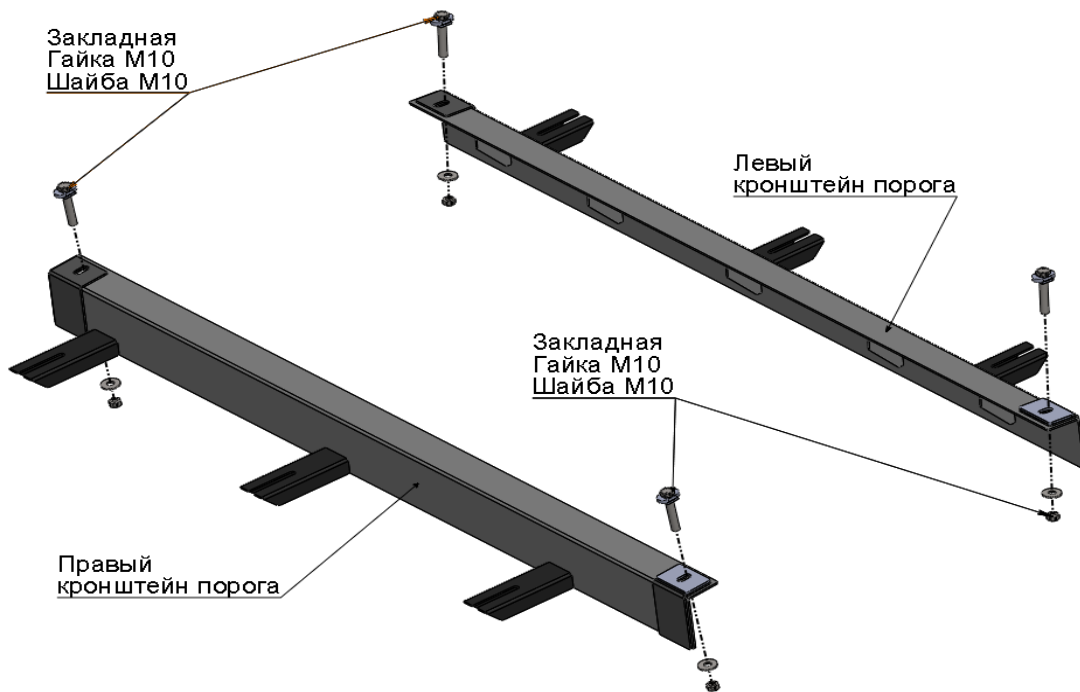

Порядок установки комплекта подножек.

1. Приложить кронштейны к кузову и определить места установки.
2. Установить кронштейны, используя вложенные закладные.
3. Установить листы подножек, крепить болтами M8x20 и гайками M8.
4. Отрегулировать положение листов подножек относительно кузова.
5. Затянуть все точки крепления.
6. Нагрузить обе подножки весом 80-100кг в течение минуты.
7. Проверить затяжку точек крепления. При необходимости дотянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x20	12 шт.	
Гайка	M8	12 шт.	
Гайка	M10	4 шт.	
Шайба увеличенная	M8	12 шт.	
Шайба увеличенная	M10	4 шт.	
Шайба гровер	8	12 шт.	
Шайба гровер	10	4 шт.	
Закладная		4 шт.	