Инструкция по установке

Артикул **01331**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор, Передний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero Sport II (kg_, Kh_)	3.2	2008-2011

Изображение отсутствует

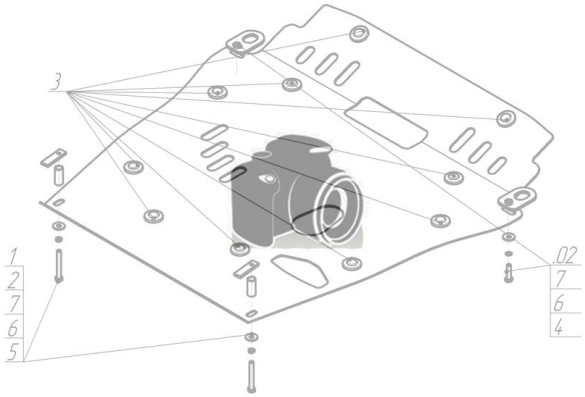

Комплект крепежа

1		Проставка 25	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	3 шт

Автомобиль без защиты

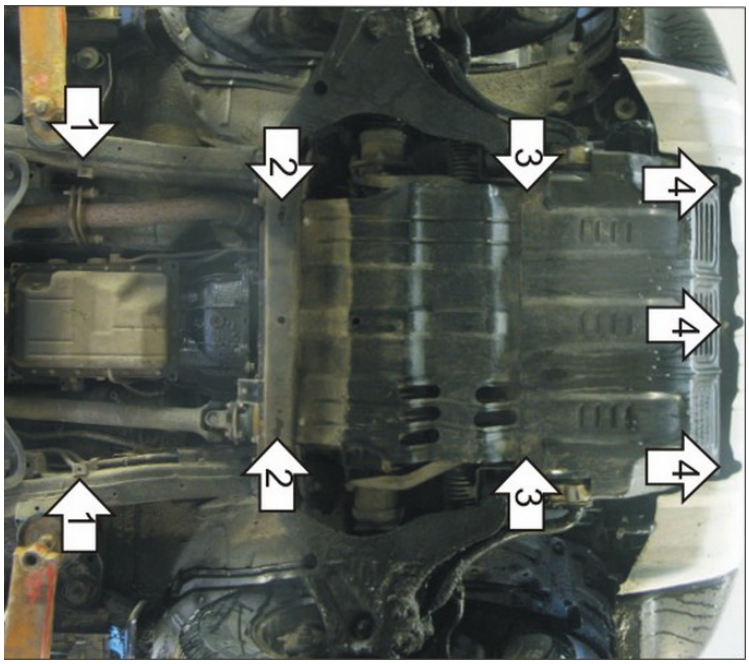

Автомобиль с защитой

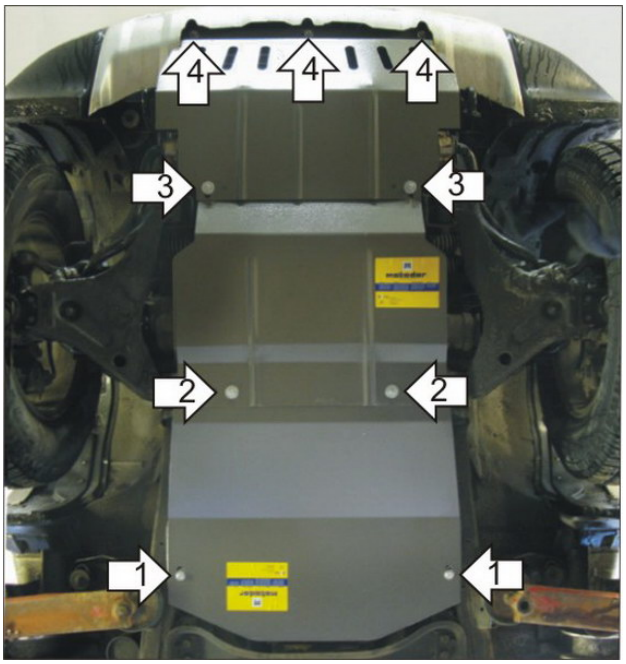

Порядок установки

1. Снять пластиковый пыльник. Установить на продольные балки подрамника КПП задние точки крепления Защиты КПП при помощи Проставок 25, Болтов М8х40, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку подрамника в задней части моторного отсека передние точки крепления Защиты КПП и задние точки крепления второго Щита Защиты при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на поперечную балку подрамника в передней части моторного отсека передние точки крепления второго Щита Защиты и задние точки крепления первого Щита Защиты при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на поперечную балку подрамника под радиатором передние точки крепления первого Щита Защиты при помощи штатного крепежа и Шайб 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: ootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от