


Lexus NX200t

Артикул: 9.3202.1 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x25.....	2 Шт.	11. Гайка фиксируемая M8.....	2 Шт.
2. Болт M10x25.....	4 Шт.	12. Пластина регулировочная.....	10 Шт.
3. Шайба 8.....	12 Шт.	13. Шайба 10 пластиковая.....	6 Шт.
4. Шайба 10.....	12 Шт.	14. Шайба 8 пластиковая.....	10 Шт.
5. Шайба пружинная 8.....	12 Шт.	15. Кронштейн передний.....	2 Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	8 Шт.	16. Кронштейн средний.....	2 Шт.
7. Гайка M10.....	8 Шт.	17. Кронштейн задний.....	2 Шт.
8. Гайка M8.....	10 Шт.	18. Крепление переднее.....	2 Шт.
9. Шпилька закладная M10x40...	2 Шт.	19. Крепление среднее.....	2 Шт.
10. Шпилька закладная M10x20..	2 Шт.		

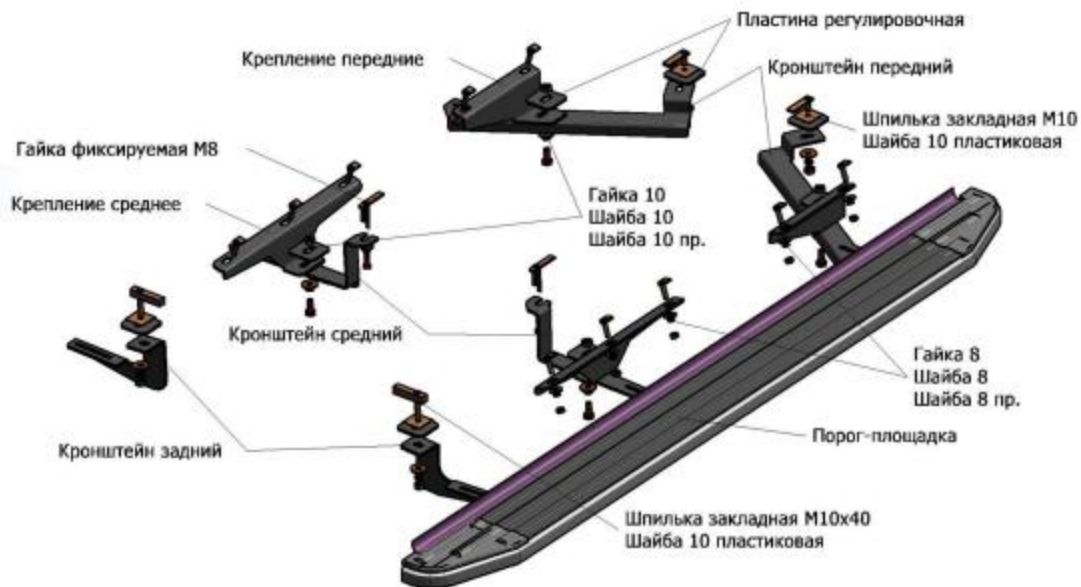

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильку закладную M10 в отверстие передней части днища автомобиля. (рис.1)
2. Установить две шпильки закладные M8 в отверстия порога автомобиля, предварительно удалить из них резиновые заглушки. (рис.2)
3. Закрепить крепление переднее на шпильках M8, установить передний кронштейн, зафиксировать болтом M10 на креплении. (рис.3)
4. Установить гайку фиксируемую M8 в отверстие средней части лонжерона. Установить средний кронштейн аналогично переднему, использовать при этом крепление среднее. (рис.4)
5. Установить шпильку закладную M10x43 в отверстие задней части днища автомобиля, предварительно удалить из него резиновую заглушку. (рис.5)
6. Установить порог, отрегулировать положение.
7. **Для установки порогов "BMW Style" и "Audi Style" необходимо использовать пластины регулировочные!**
8. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм, M6-10Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5