

SsangYong Actyon

Артикул:	9.5303.2 Комплект порогов
Кузов:	Все
Год выпуска:	2011
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	8 Шт.
2. Болт M8x30.....	4 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Шайба 10 пружинная.....	8 Шт.
5. Шайба 8.....	4 Шт.
6. Шайба 8 пружинная.....	4 Шт.
7. Гайка закладная M10.....	6 Шт.
8. Гайка закладная M8.....	2 Шт.
9. Гайка фиксируемая M10.....	2 Шт.
10. Гайка фиксируемая M8.....	2 Шт.
11. Кронштейн передний.....	2 Шт.
12. Кронштейн средний.....	2 Шт.
13. Кронштейн задний.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладную и фиксируемую M10 в отверстия передней части днища автомобиля (рис. 1)
2. Установить кронштейн передний на установленные гайки закладную и фиксируемую M10 при помощи болтов M10x30 (рис. 1).
3. В средней части автомобиля установить гайку закладную M8 в малое отверстие и прикрутить кронштейн средний при помощи болта M8x30 (Утопить проволоку в отверстии). Затем установить гайку фиксируемую M8 в большое отверстие и прикрутить кронштейн средний при помощи еще одного болта M8x30 (рис. 2).
4. Установить гайки фиксируемые M10 в отверстия задней части днища автомобиля (рис. 3).
5. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые M10 при помощи болтов M10x30 (рис. 3).
6. Установить порог на кронштейны. Отрегулировать положение.
7. Затянуть все резьбовые соединения (M8-30Нм, M10-50Нм).

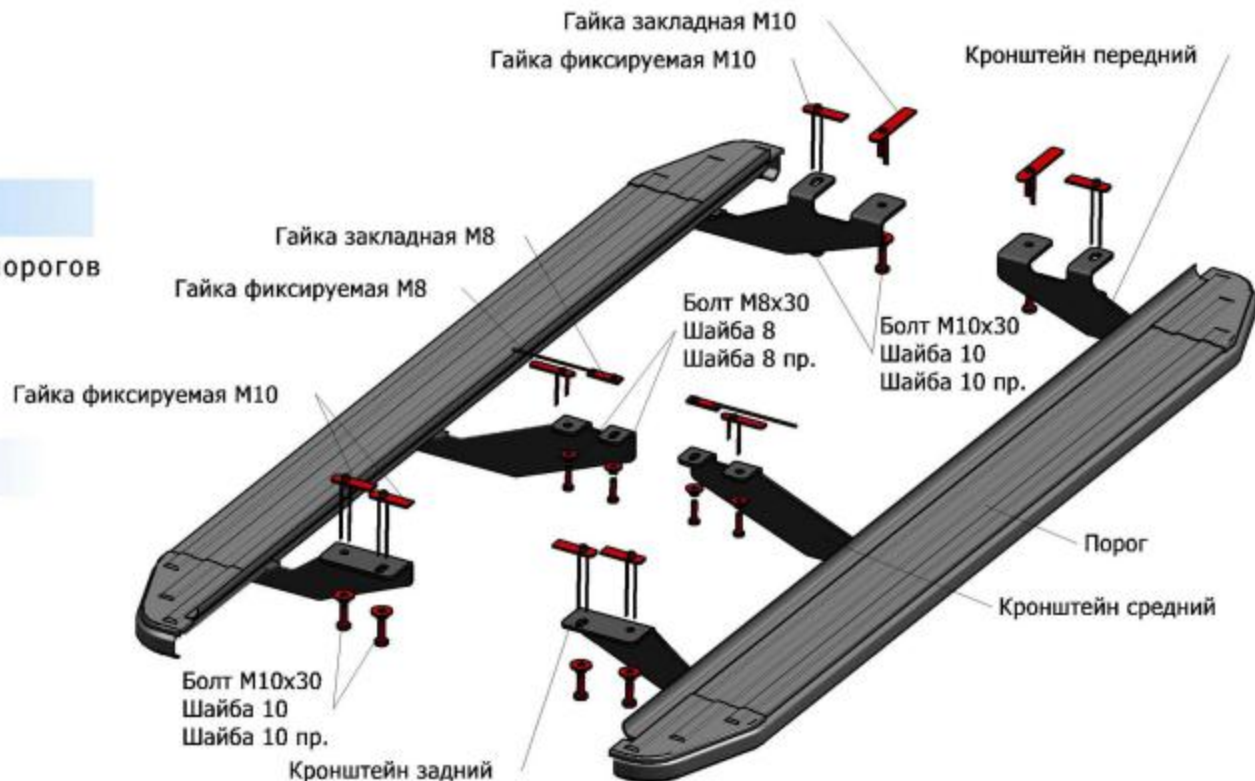




Рис.1



Рис.2



Рис.3