

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

### ВАЖНО!

Данный вид изделия предназначен для установки на автомобили КАЛИНА-СЕДАН и ГРАНТА-СЕДАН.

Максимальная дополнительная нагрузка на изделие 50кг, в соответствии с допустимой нагрузкой на крышу автомобиля.


На внутренней стороне профиля рейлинга имеется продольный паз для крепления поперечин.

Перед установкой рейлингов, поверхность крыши должна быть чистой и сухой.

Специальная система защиты кузова - "Протектор", исключает возможность любого механического повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

1. Открыть переднюю и заднюю дверь автомобиля.
2. Демонтировать резиновый уплотнитель двери, откинув его начиная от задней двери до лобового стекла.
3. Снять защитный слой с крепежных отверстий на кузове автомобиля.
4. Наложить на крепежные отверстия в кузове автомобиля прокладки из комплекта рейлингов, совместив их с крайним передним и двумя задними крепежными отверстиями на кузове.
5. Установить рейлинги, наложив крепежные кронштейны на установленные прокладки. Таким образом прокладка находится между кузовом и кронштейном.
6. Закрепить рейлинги на кузове при помощи винтов, входящих в комплект поставки изделия, в следующей последовательности: наживить по три винта с каждой стороны автомобиля на 2-3 нитки, а затем затянуть винты вначале на среднем кронштейне (плотно прижав рейлинг к крыше), а после на двух крайних.
4. Произвести установку протектора крыши: По периметру обтекателей рейлингов на поверхность крыши наклеить соответствующие окантовки протекторов (См. Рисунок). Демонтировать рейлинги. В получившиеся окна внутри окантовок, установить соответствующие протектора (стрелки на протекторах соответствуют направлению движения автомобиля). Разглаживающими движениями плотно прижать протекторы к поверхности крыши. Удалить окантовки.
5. Повторно установить рейлинги на крышу.

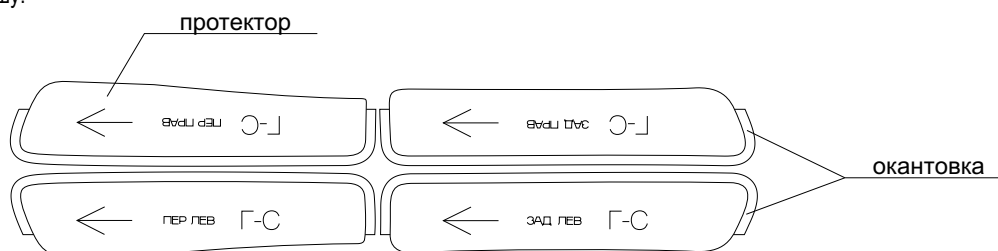

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Прокладка - 6шт.; Винт М6 - 6шт.; Ключ шестигранный - 1шт.; Протектор крыши.