

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095381.....	2 шт.	Клипса.....	1 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Болт М8х20.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Пластина.....	1 шт.	Руководство по установке....	1 шт.

## Схема установки



Амортизаторы капота  
KIA Ceed (2012-09.2018)  
UKICEE012

# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## УСТАНОВКА



Рис. 1

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла. Торцевой головкой №12 выкрутить болт крепления фары, (Рис.1).

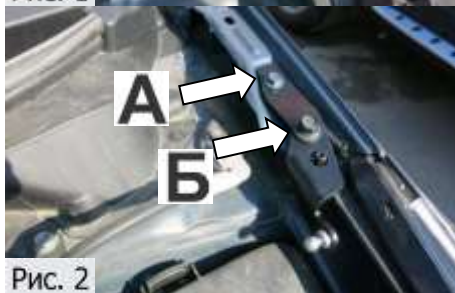


Рис. 2

2. Установить кронштейн крыла, (Рис.2). Сдвинуть кронштейн максимально вглубь моторного отсека и до упора вперед (к фаре). Затянуть штатный болт (А) торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Затянуть штатный болт (Б) торцевой головкой №12 с усилием 15 Нм.



Рис. 3

3. Открутить нижний болт крепления капота торцевой головкой №12. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости петли, (Рис.3). Затянуть болт М8х20 с шайбой 8 ключом №13 с усилием 23 Нм.



Рис. 4

4. На автомобиле в комплектации с подогревом форсунок стеклоомывателя необходимо перенести соединительную колодку проводов, расположенную по правому борту. Для этого: извлечь колодку из посадочного места и клипсу крепления пластика (В), (Рис.4).

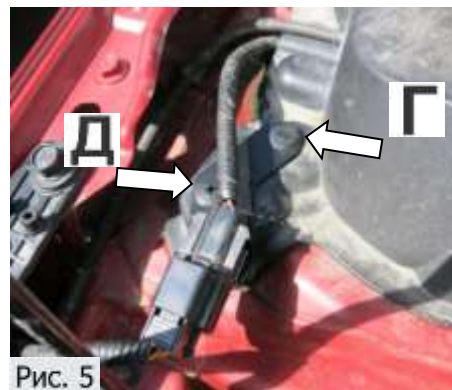


Рис. 5

5. Установить пластину, закрепив ее штатной клипсой (Г) и клипсой (Д), поставляемой в комплекте. Установить колодку в специальное отверстие в пластине, (Рис.5).



Рис. 6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**