


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки

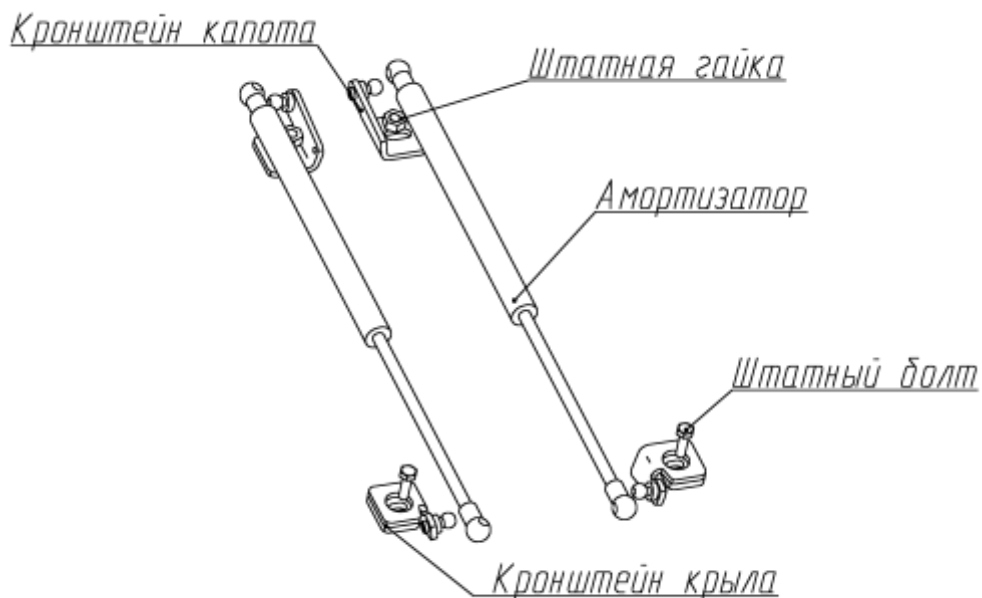

Амортизаторы капота
Lada Priora (2007-2018)

ULAPRI012

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №8 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Снять пластик с петли капота. Открутить верхнюю гайку крепления капота, (Рис.3.)



Рис.4

4. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).

5. Подрезать пластик по указанной линии, установить обратно, (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.5

7. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).



Рис.6

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!