


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 734709.....2 шт.    Болт-шарнир.....2 шт.  
Кронштейн крыла.....2 шт.    Шайба 6.....2 шт.  
Инструкция по установке....1 шт.

### Схема установки

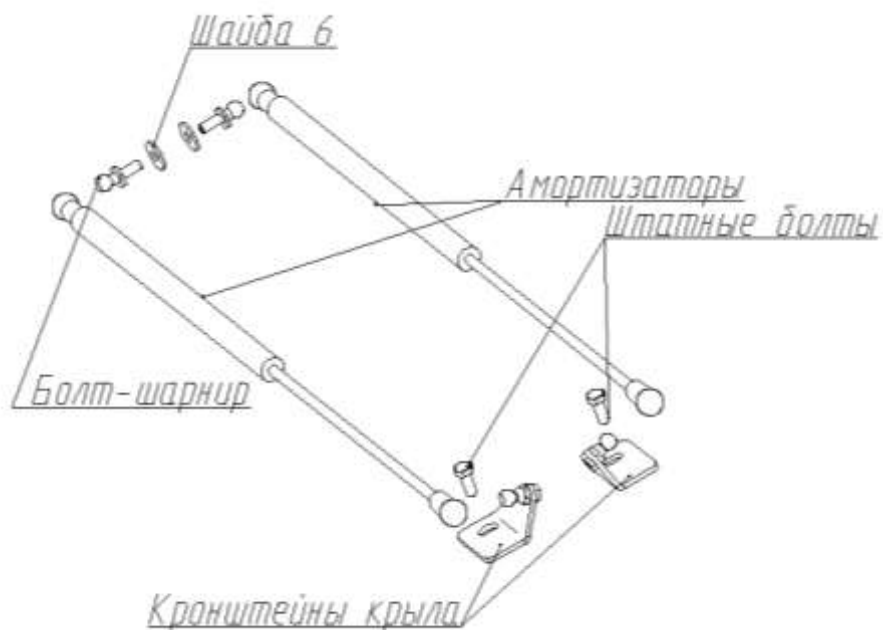

Амортизаторы капота  
Renault Sandero 2009-2014

/StepWay 2010-2014

URESAN/STW011

# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## УСТАНОВКА

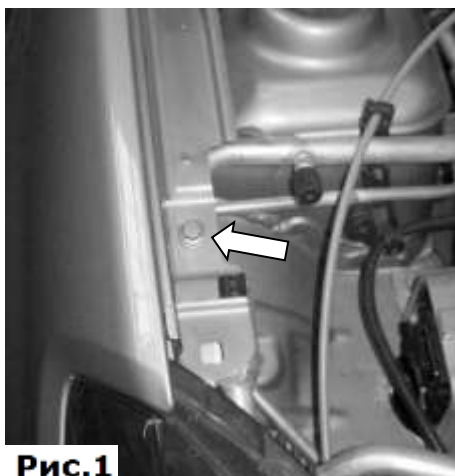


Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить болт-шарнир с шайбой на место открученного болта, (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**