ООО «БАЛТЕКС»	Инструкция по установке порогов на автомобиль: Kia Sportage III	Артикул: 2463.90
	Год выпуска: 2010-	Вес нетто, кг: 30

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Кронштейн задний левый	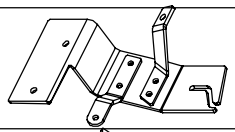	
2	1	Кронштейн задний правый	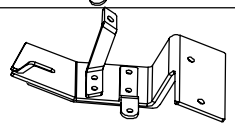	
3	8	Закладная	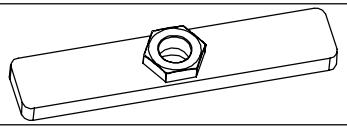	
4	4	Закладная		
5	1	Кронштейн средний левый		
6	1	Кронштейн средний правый		
7	1	Кронштейн передний левый		
8	1	Кронштейн передний правый	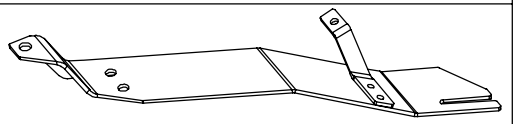	
9	4	Болт M6x35		DIN 933
10	12	Болт M8x20 с квадратной головкой	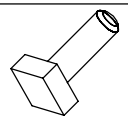	

11	12	Болт M10x35		DIN 933
12	4	Болт M12x1,25x30		DIN 960
13	12	Гайка M8 с буртиком с/к		
14	4	Шайба 6		DIN 125 A
15	12	Шайба 10		DIN 125 A
16	4	Шайба 12		DIN 125 A
17*	2	Подножка 1730 Almond	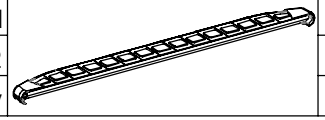	01-97UN161
		Подножка 1730 Almond V2		01-97AYK002
		Подножка 1730 Dolunay		0197DYK001

*(17) **Комплектуются в зависимости от заказа одним из трех видов**

ООО «БАЛТЕКС»	Инструкция по установке порогов на автомобиль: Kia Sportage III	Артикул: 2463.90
	Год выпуска: 2010-	Вес нетто, кг: 30

На схеме изображена левая сторона,
правая сторона - зеркальное отражение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Завести закладные в полости а/м.
2. Установить кронштейны.
3. Установить подножку.
4. Произвести обтяжку болтов.

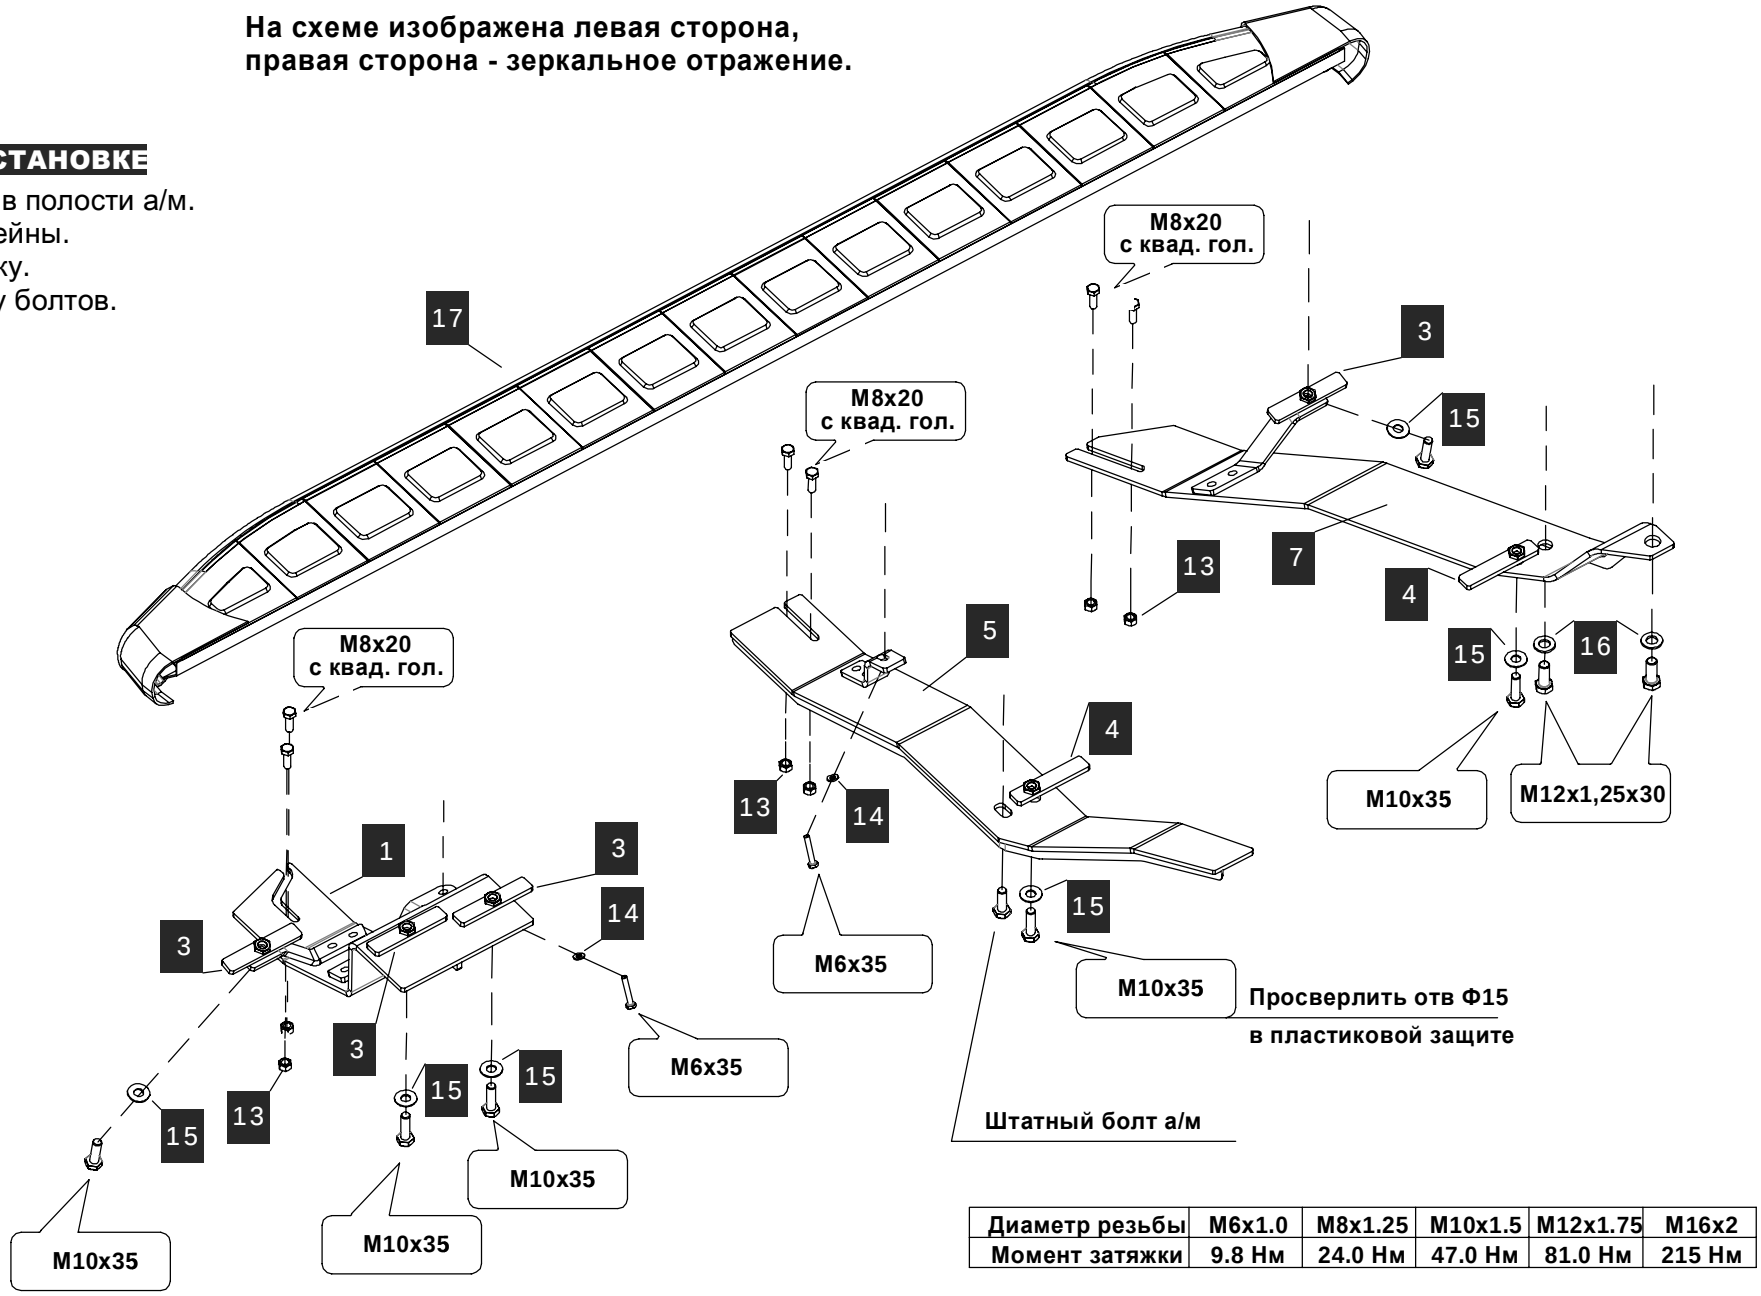

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	215 Нм