Боковые подножки

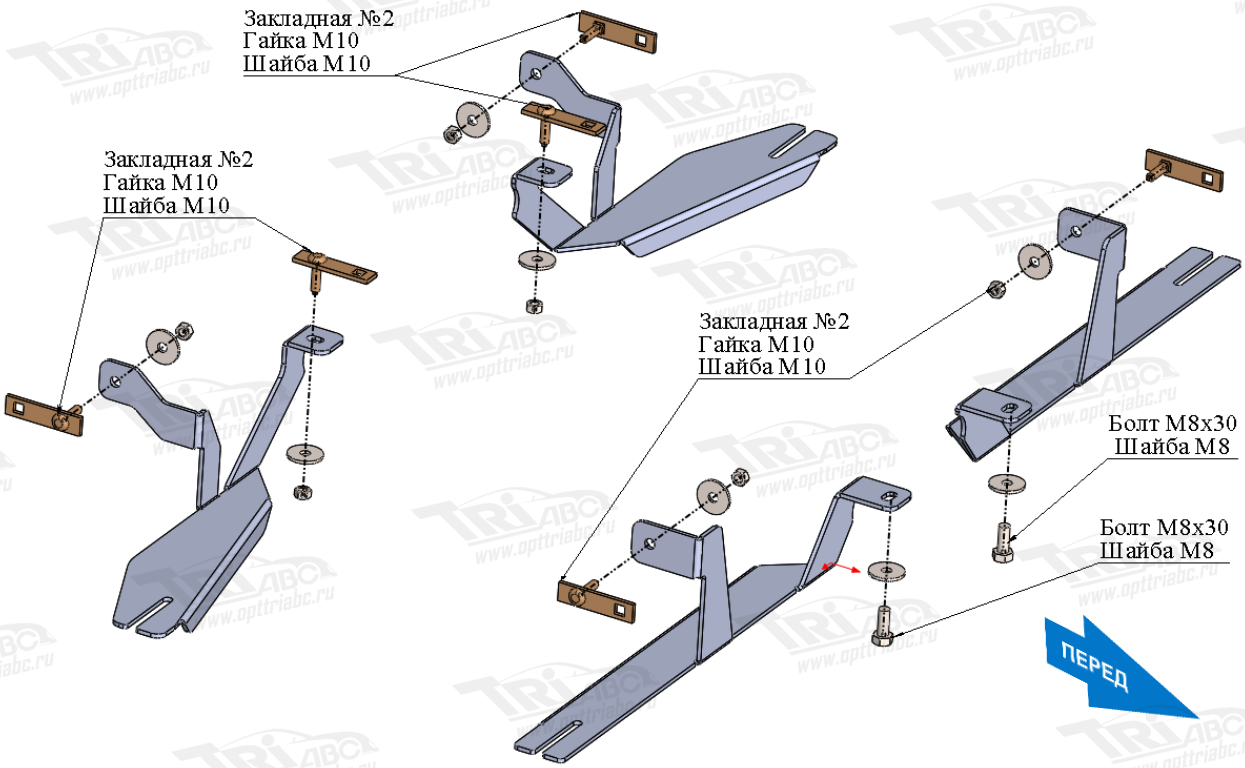

Порядок установки комплекта подножек.

1. Приложить кронштейны к кузову и определить места установки.
2. Установить кронштейны, используя вложенные закладные и штатные болты автомобиля.
3. Установить листы подножек, крепить болтами М8х20 и гайками М8.
4. Отрегулировать положение листов подножек относительно кузова.
5. Затянуть все точки крепления. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Нагрузить обе подножки весом 80-100кг в течение минуты.
7. Проверить затяжку точек крепления. При необходимости дотянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х20	8 шт.	С квадратной головкой
Болт	М8х30	2 шт.	
Болт	№2	6 шт.	Тур. №2
Гайка	М8 М10	8 шт. 6 шт.	
Шайба увеличенная	М8 М10	8 шт. 6 шт.	
Закладная	№2	6 шт.	Тур. №2

Схема установки закладных планок

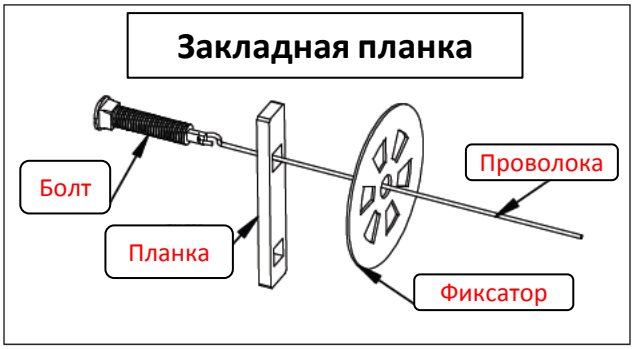

Соберите закладную планку согласно схеме.

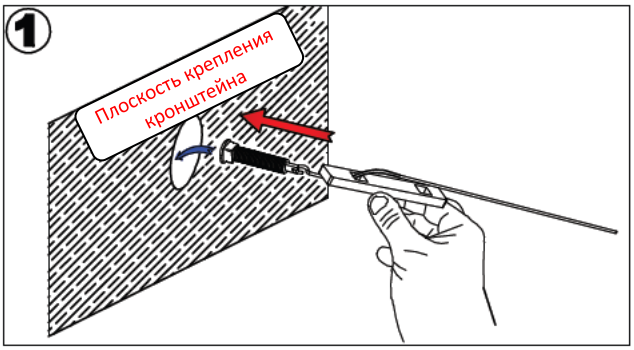

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.

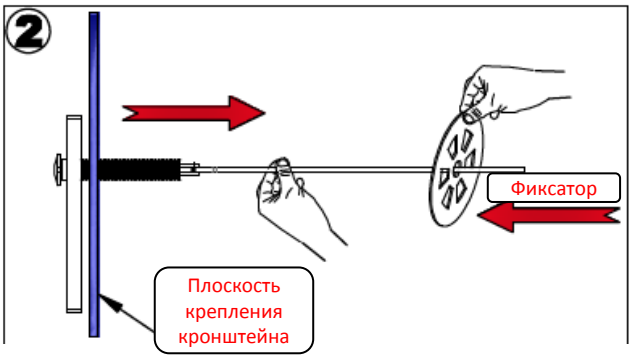

Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

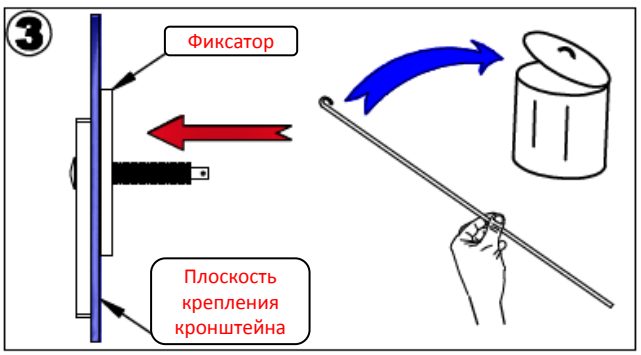

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.

Установите кронштейн крепления боковой подножки.