Инструкция по установке

Артикул **01131**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	6 (gh)	1.8, 2.0	2007-2012	Mazda	6 Sport (gh)	1.8, 2.0	2007-2012
Mazda	6 (gh)	1.8, 2.0	2008-2012				

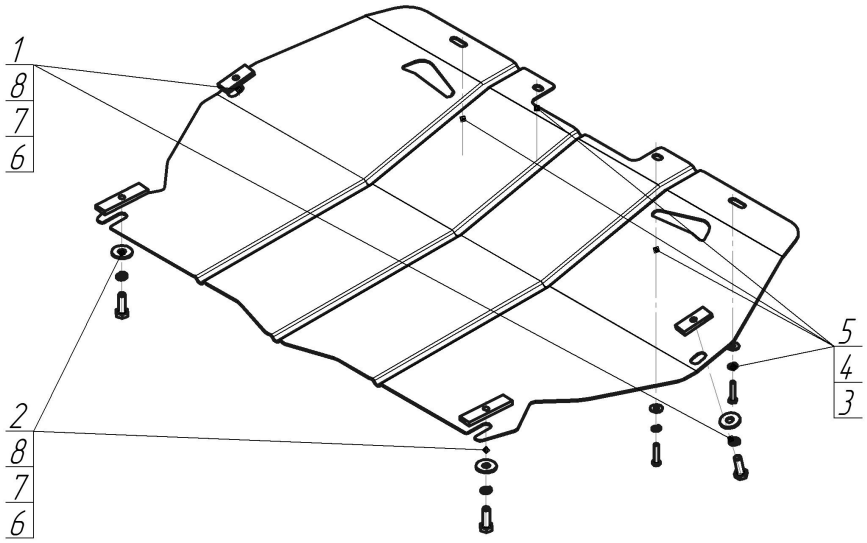

Комплект крепежа

1		ПР 50х20х6 М10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	4 шт
2		ПР 80х20х6 М10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06х030	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 М10	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 М06	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

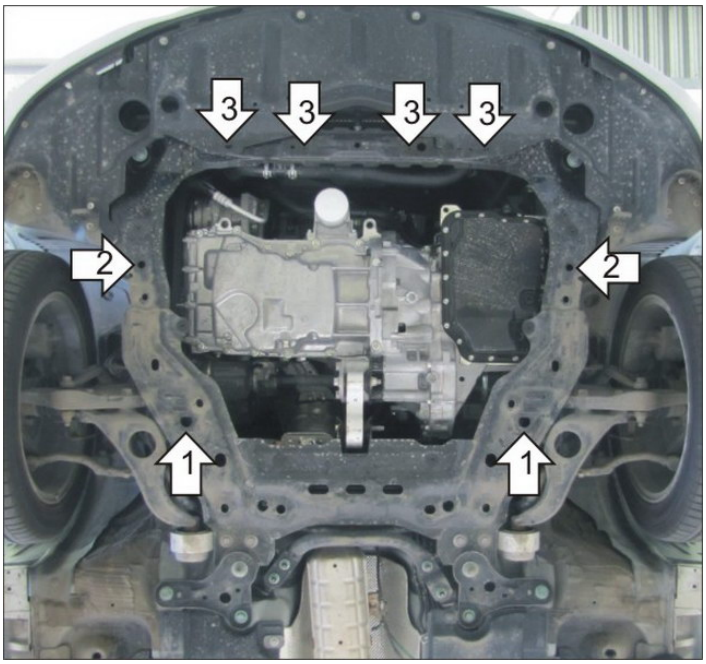

Автомобиль с защитой

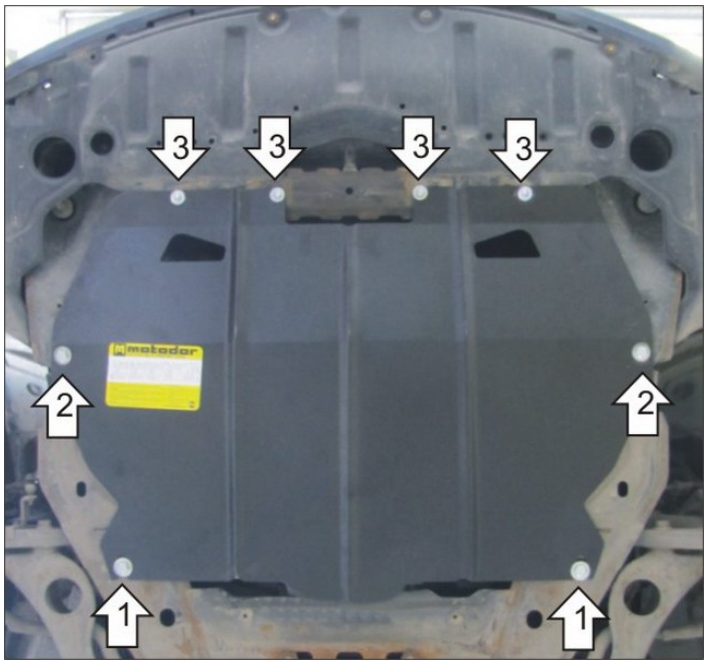

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить задние точки крепления Защиты открытыми пазами на отверстия в подрамнике при помощи ПР 80х20х6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить центральные точки крепления Защиты на отверстия в лонжеронах при помощи ПР 50х20х6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить передние точки крепления Защиты на поперечную балку под радиатором на штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов М6х30, Шайб 6 и Гроверов 6.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: ootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от