# Инструкция по установке

Артикул **01509**

**Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач**

**Материал защиты: 2 мм, Сталь**

| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra G | 2.0 | 2001-2005 | Opel | Astra G (f48_, F08_) | 2.0 | 1998-2005 |
| Opel | Astra G (f07_) | 2.0 | 2000-2005 | Opel | Astra G (f69_) | 2.0 | 1998-2005 |
| Opel | Astra G (f35_) | 2.0 | 1998-2005 | | | | |

**Изображение отсутствует**

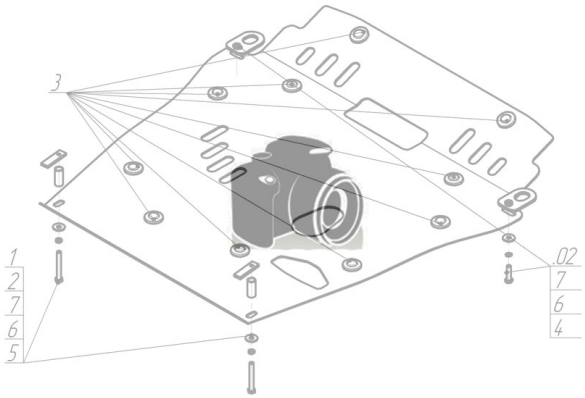


## Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 2 шт | 3 | | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 4 шт |
| 2 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x080 | 2 шт | 4 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |

## Автомобиль без защиты

## Автомобиль с защитой

## Порядок установки

1. Установить передние точки крепления щита к подрамнику а/м при помощи ПР 50х20х6 М8 и Болтов М8х80, Гр 8 и Ш 8.
2. Установить задние точки крепления щита к подрамнику а/м при помощи ПР 50х20х6 М8 и Болтов М8х20, Гр 8 и Ш 8.