Инструкция по установке

Артикул **01610**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Peugeot	107	1.0	2005-2009

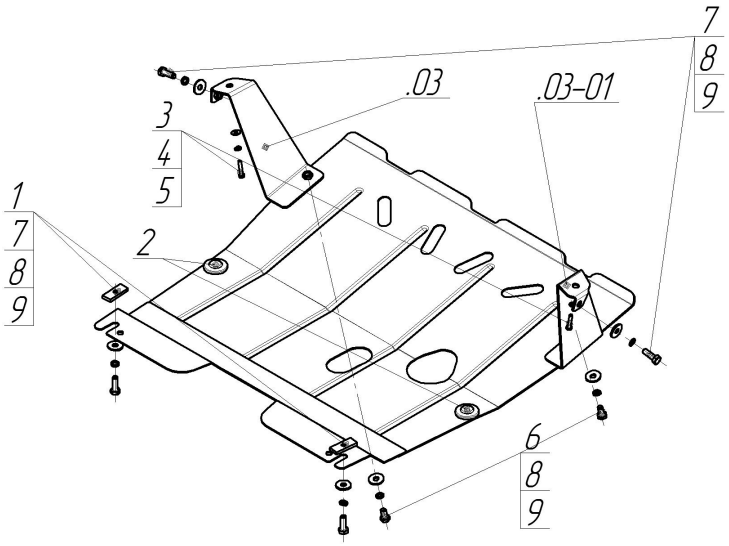

Комплект крепежа

03		Балка/Кронштейн		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
03-01		Балка/Кронштейн		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт				

Автомобиль без защиты

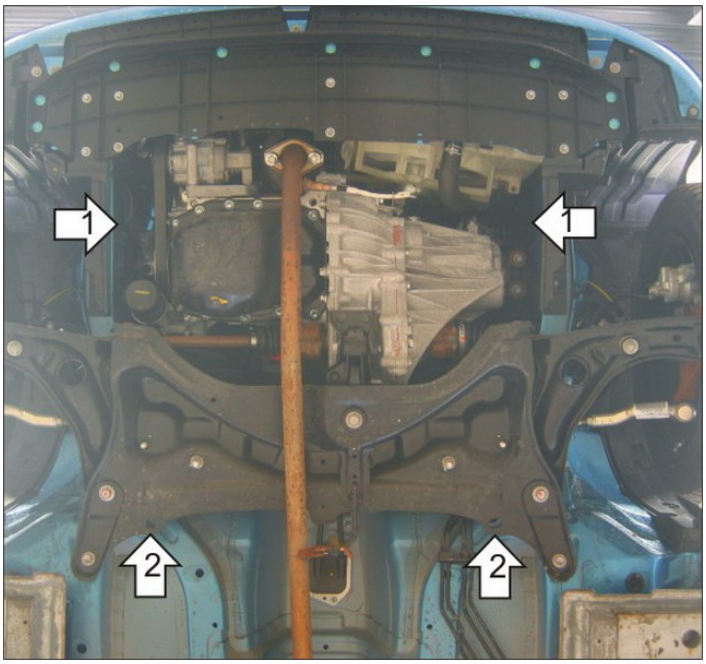

Автомобиль с защитой

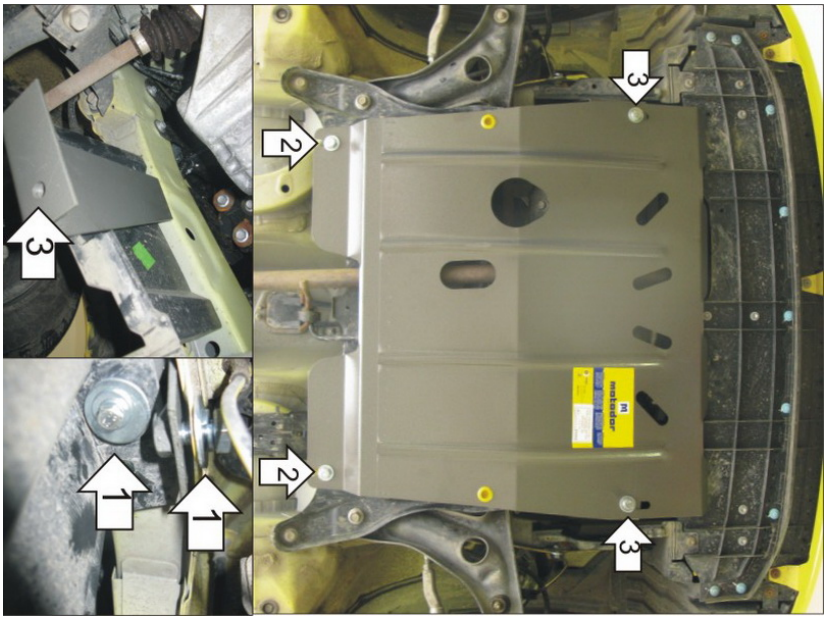

Порядок установки

1. Установить на лонжероны Кронштейны правый и левый при помощи Болтов М10х30, Болтов М6х30, Шайб 6, Гроверов 6, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на раннее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: ootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от