Инструкция по установке

Артикул **72503**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	RAV 4	2.0, 2.5	2013-н.в.	Toyota	RAV 4	2.2	2013-н.в.

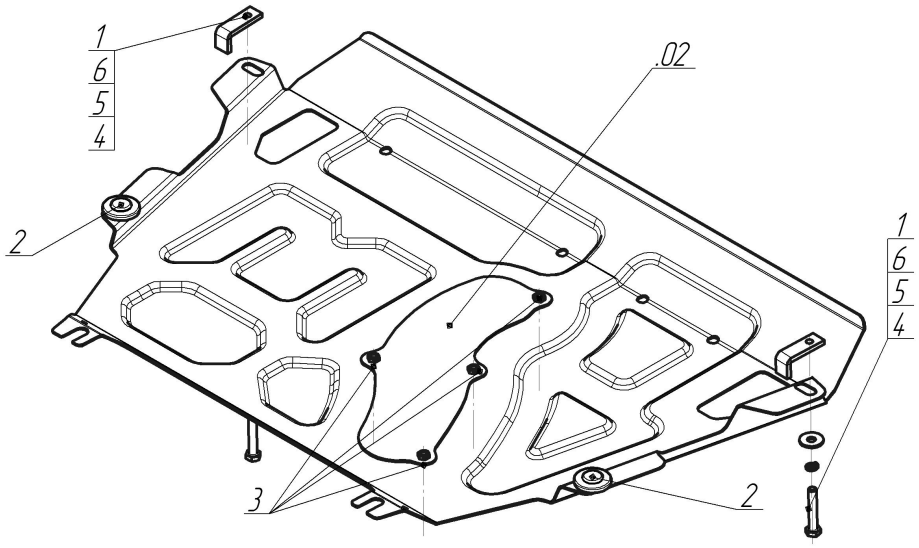

Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10х070	2 шт
1		П3 61х20х6 А40 М10	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 М10	2 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08х010	4 шт				

Автомобиль без защиты

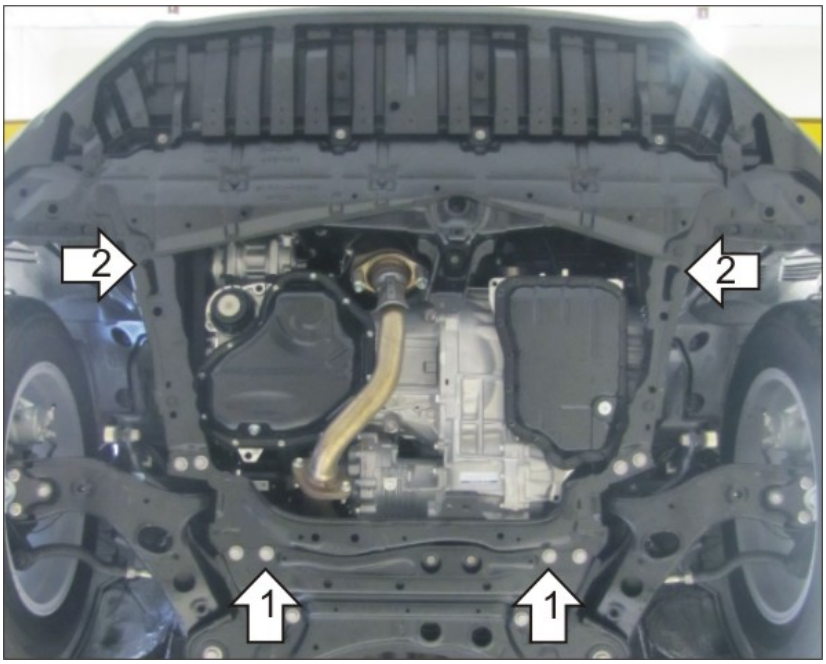

Автомобиль с защитой

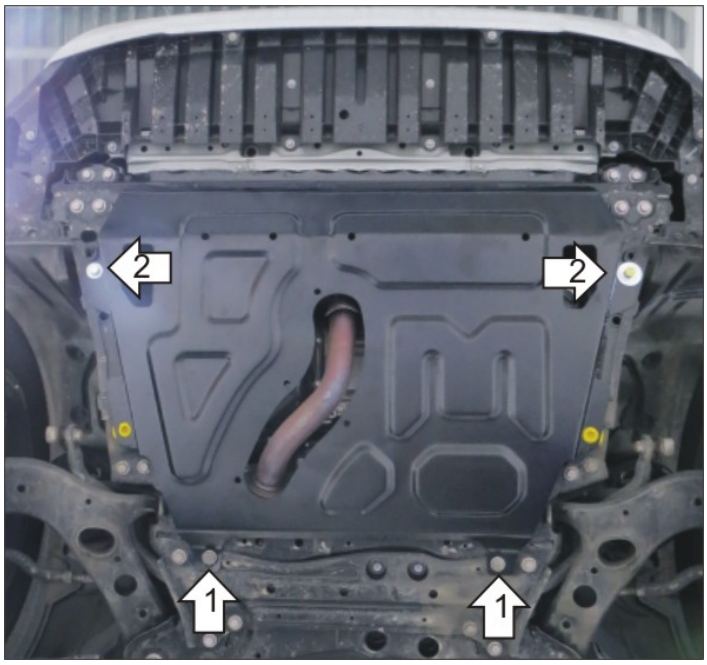

Порядок установки

1. Установить на штатные болты крепления подрамника задние точки Защиты.
2. Установить в сквозное отверстие подрамника передние точки Защиты при помощи ПЗ 61х20х6 А40 М10, Болтов М10х70, Гроверов 10 и Шайб 10. Планку с Загибом удобно закладывать через прямоугольное отверстие в защите.