

Nissan Qashqai/Nissan Qashqai+2/Nissan X-Trail/Renault Koleos



Артикул: 9.4704.1 Комплект порогов
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2006-2014-/2006-2014/2007-2015-/2017-
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х20.....	2 Шт.	12. Шайба 10.....	16 Шт.
2. Болт М8х30.....	8 Шт.	13. Шайба 10 пр.....	10 Шт.
3. Болт М10х30.....	10 Шт.	14. Гайка закладная М6.....	2 Шт.
4. Гайка М8.....	4 Шт.	15. Гайка закладная М8.....	4 Шт.
5. Гайка М10.....	8 Шт.	16. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
6. Шайба 6 ув.....	2 Шт.	17. Опора задняя.....	2 Шт.
7. Шайба 6 пр.....	2 Шт.	18. Опора передняя.....	2 Шт.
8. Шайба 8 ув.....	4 Шт.	19. Кронштейн.....	4 Шт.
9. Шайба 8.....	8 Шт.		
10. Шайба 8 пр.....	8 Шт.		
11. Шайба 10 ув.....	2 Шт.		

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную М6 в отверстие лонжерона в передней части автомобиля (рис. 1).
2. Разметить и просверлить в ребре кузова отверстие диаметром 8,5..9 мм для опоры передней в предполагаемом месте крепления (рис. 2).
3. Закрепить среднюю часть опоры передней штатными болтами М8х30 (рис. 3), заднюю часть болтом М6х20 к установленной гайке закладной М6. Переднюю часть опоры прикрепить к ребру кузова автомобиля болтом М8х30 и гайкой М8.
4. Установить гайки закладные М8 и М10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 4).
5. Установить опору заднюю на установленные гайки закладные при помощи болтов М8х30 и М10х30 (рис. 4).
6. Разметить и просверлить в ребре кузова отверстие диаметром 8,5..9 мм для опоры задней в предполагаемом месте крепления (рис. 5).
7. Переднюю часть опоры задней прикрепить к ребру кузова автомобиля болтом М8х30 и гайкой М8.
8. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить кронштейны на опоры.
9. Установить порог-площадку на кронштейны.
10. Затянуть все резьбовые соединения.

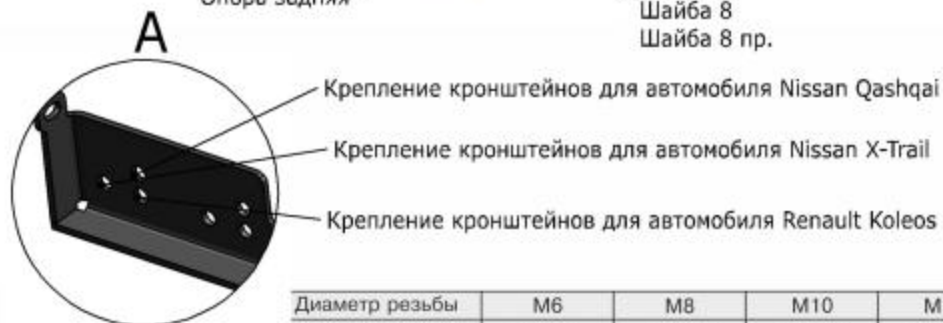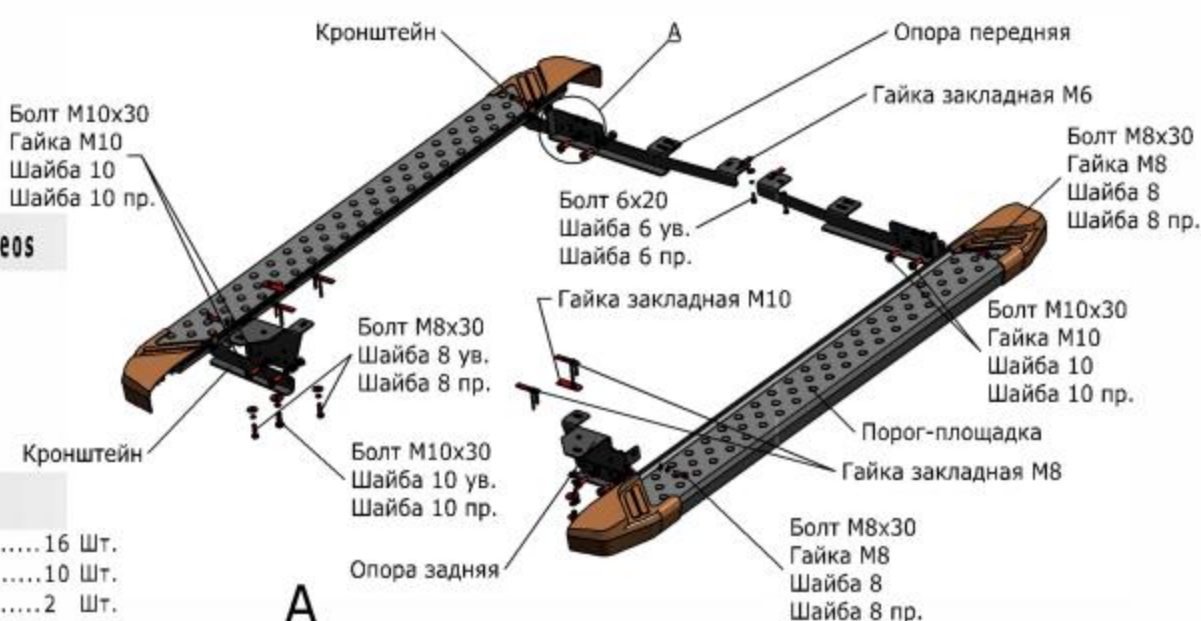

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5