


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.5503.1

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Suzuki	SX4	2015-	Все	Все	Все	1730
Suzuki	Vitara	2015-	Все	Все	Все	1730

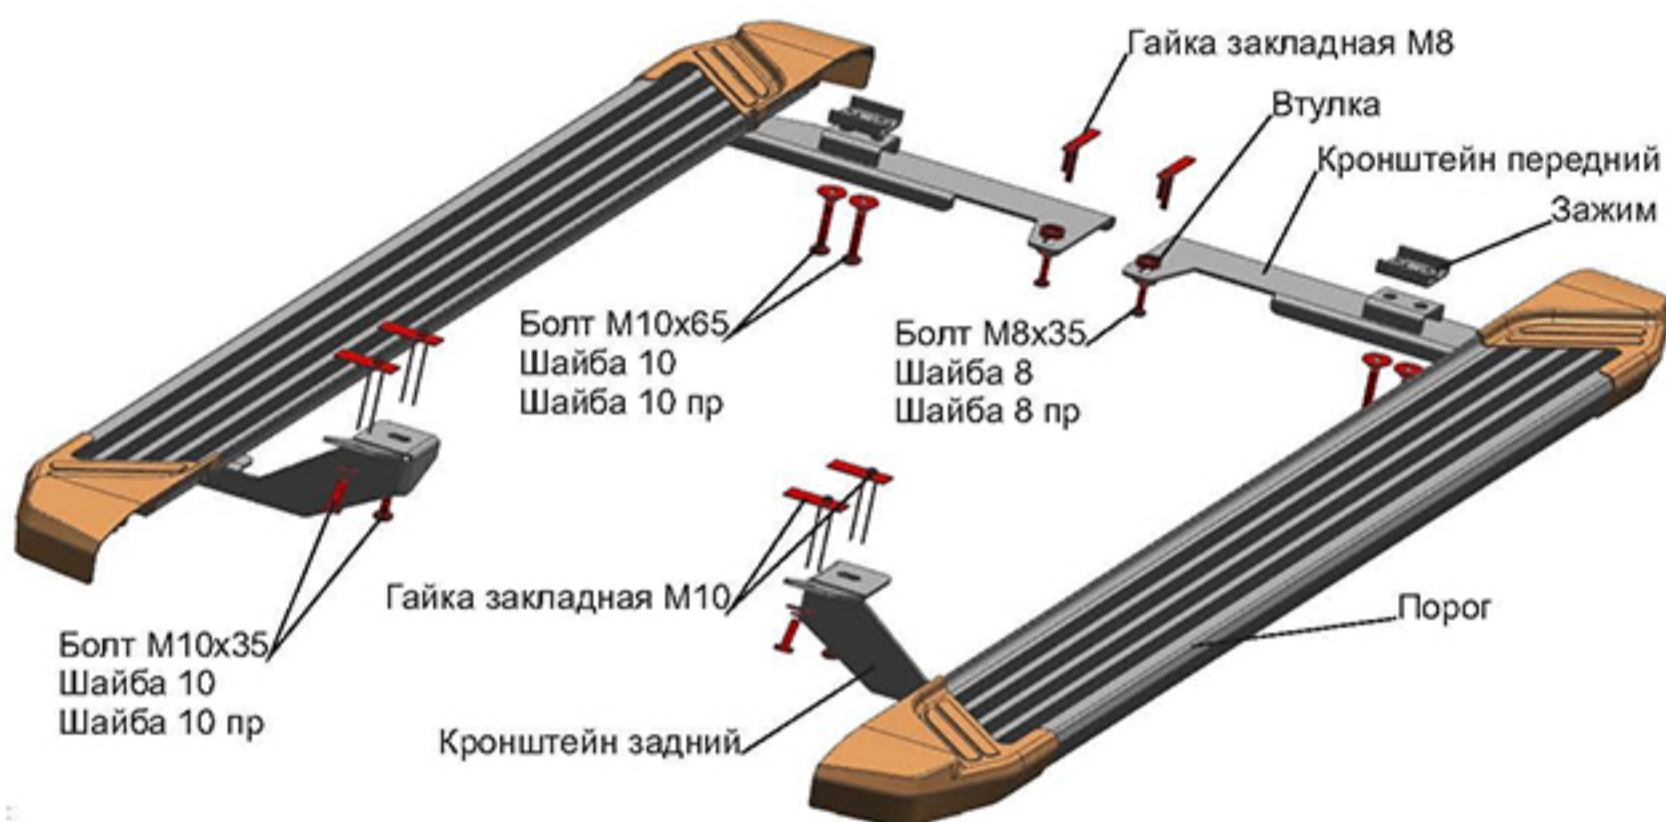

## Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x35	4 шт	47.0 Нм
Болт M10x65	4 шт	47.0 Нм
Болт M8x35	2 шт	24.0 Нм
Шайба 10	8 шт	
Шайба 10 пр.	8 шт	
Шайба 8	2 шт	
Шайба 8 пр.	2 шт	
Втулка	2 шт	
Гайка закладная M10	4 шт	
Гайка закладная M8	2 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Зажим	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	

## Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладную M8 в отверстие из под пистона пыльника в передней части днища автомобиля (рис.1).
2. Установить кронштейн передний на петлю кузова для подъёма автомобиля при помощи зажима и болтов M10x65, а также закрепить на установленную гайку закладную M8 при помощи втулки и болта M8x35 (рис.1, рис.2).
3. Установить гайки закладные M10 в отверстия задней части днища автомобиля (рис.3).
4. Установить кронштейн задний на установленные гайки закладные M10 при помощи болтов M10x35 (рис.3).
5. Установить порог-площадку на кронштейны.
6. Отрегулировать положение порог-площадки.
7. Затянуть все резьбовые соединения.
8. Для подъёма автомобиля передние лапы подъёмника ставить под передний кронштейн в месте крепления к петле кузова.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.5503.1**

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Suzuki	SX4	2015-	Все	Все	Все	1730
Suzuki	Vitara	2015-	Все	Все	Все	1730



Рис.1



Рис.2



Рис.3

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.