МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Hyundai SantaFe	2012-	все	все	HYSA.57.1202

Защита задняя

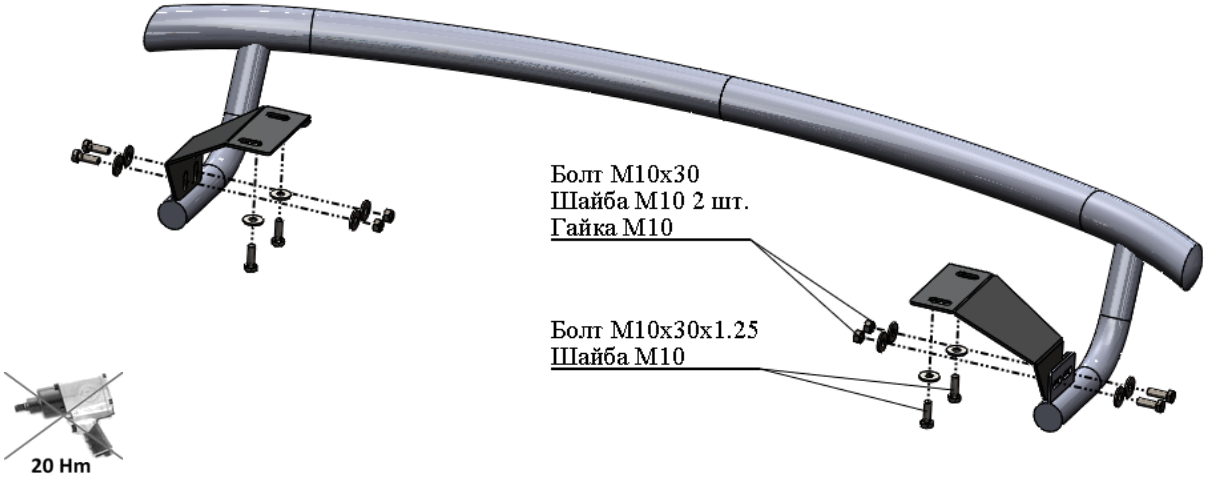

Порядок установки защиты:

1. Приложить кронштейны крепления защиты к кузову автомобиля и определить точки крепления.
2. Установить кронштейны и защиту.
3. Отрегулировать положение защиты относительно кузова автомобиля.
4. Зазор между кузовом автомобиля и изделием должен быть не менее 5мм.
5. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M10x30x1.25	4 шт.	
	M10x30	4 шт.	
Шайба	M10	12 шт.	
Гайка	M10	4 шт.	
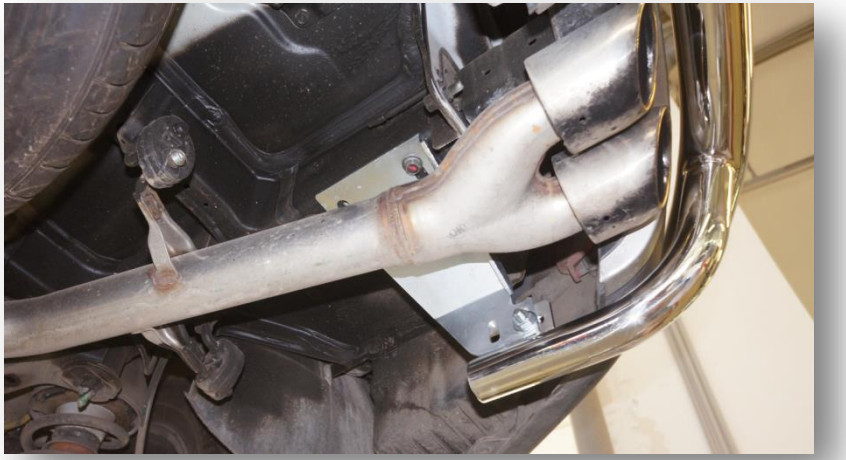
Крепление кронштейнов