РЕЙЛИНГИ-БАГАЖНИКИ *“Новый-SANDERO”*

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВАЖНО!

Данный вид изделия предназначен для установки на автомобиль Новый Renault-SANDERO.
Максимальная дополнительная нагрузка на изделие 50кг, в соответствии с допустимой нагрузкой на крышу автомобиля.
На внутренней стороне профиля рейлинга имеется продольный паз для крепления поперечин.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Винт М6 - 6шт.; Ключ шестигранный - 1шт.; Протектор крыши.
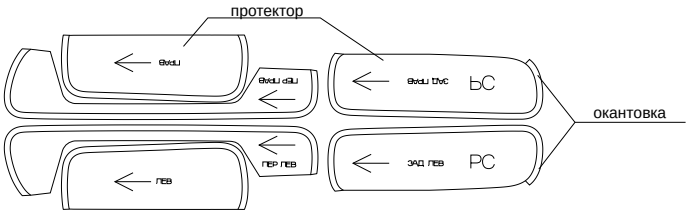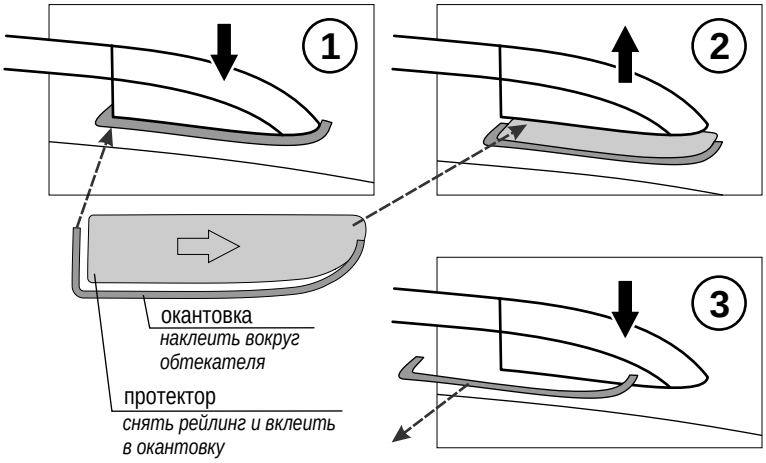
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:
1. Открыть переднюю и заднюю дверь автомобиля.
2. Разместить рейлинг на крыше автомобиля, отогнув резиновый уплотнитель двери и совместив крепежные отверстия на рейлинге с отверстиями на кузове автомобиля. Отверстия на кронштейнах должны совпадать с крайним передним и двумя задними резьбовыми отверстиями в кузове автомобиля.
3. Закрепить рейлинг на кузове при помощи винтов, входящих в комплект поставки изделия, в следующей последовательности: наживить все винты на 2-3 нитки , а затем затянуть вначале средний винт, а затем крайние.
4. Произвести установку протектора крыши. По периметру обтекателей рейлингов на поверхность крыши наклеить соответствующие окантовки протекторов (см. Рисунок). Демонтировать рейлинги. В получившиеся окна внутри окантовок, установить соответствующие протектора (стрелки на протекторах соответствуют направлению движения автомобиля). Разглаживающими движениями плотно прижать протекторы к поверхности крыши. Демонтировать окантовки.
Протектор исключает возможность любого механического повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. Поэтому его монтаж должен быть проведен с особой тщательностью.
5. Повторно установить РЕЙЛИНГИ на крышу.