МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Nissan X-Trail 2015	2015-	все	все	NIXT.33.2289

Защита передняя

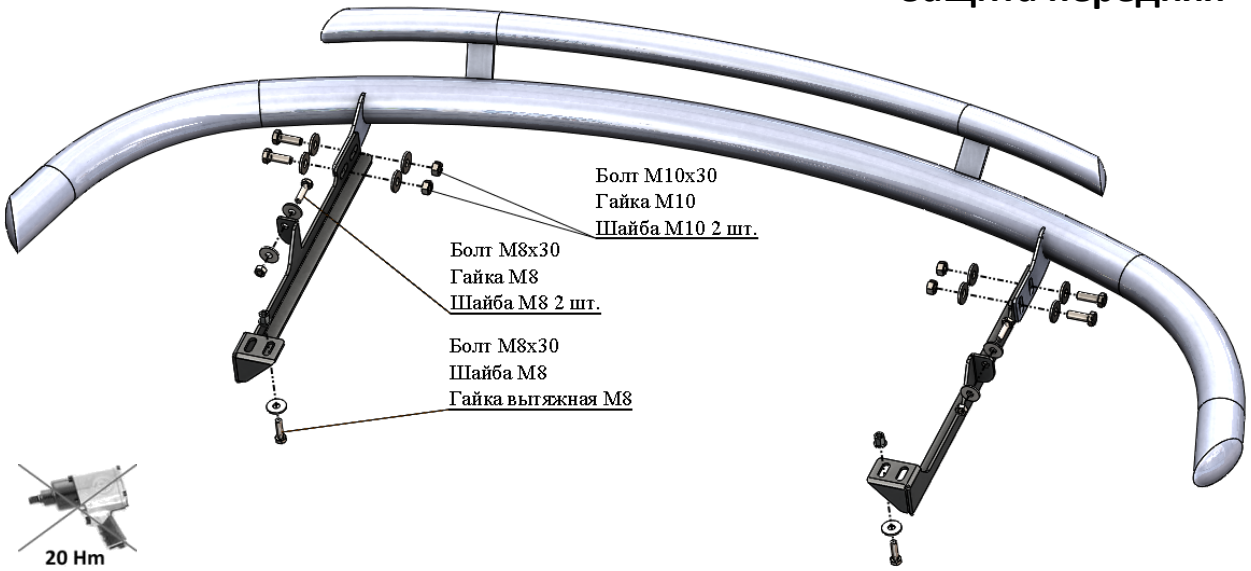

Порядок установки защиты:

1. Приложить кронштейны крепления защиты к кузову автомобиля и определить точки крепления.
2. Для крепления кронштейна в задней части необходимо рассверлить отверстие в подрамнике автомобиля и установить вытяжную гайку. Необходимо использования спец. инструмента.
3. Установить кронштейны и защиту.
4. Отрегулировать положение защиты относительно кузова автомобиля.
5. Зазор между кузовом автомобиля и изделием должен быть не менее 5мм.
6. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	4 шт.	
	M10x30	4 шт.	
Шайба	M8	6 шт.	
	M10	8 шт.	
Гайка	M8	2 шт.	
	M10	4 шт.	
	M8 вытяжная	2 шт.	

Крепление кронштейнов

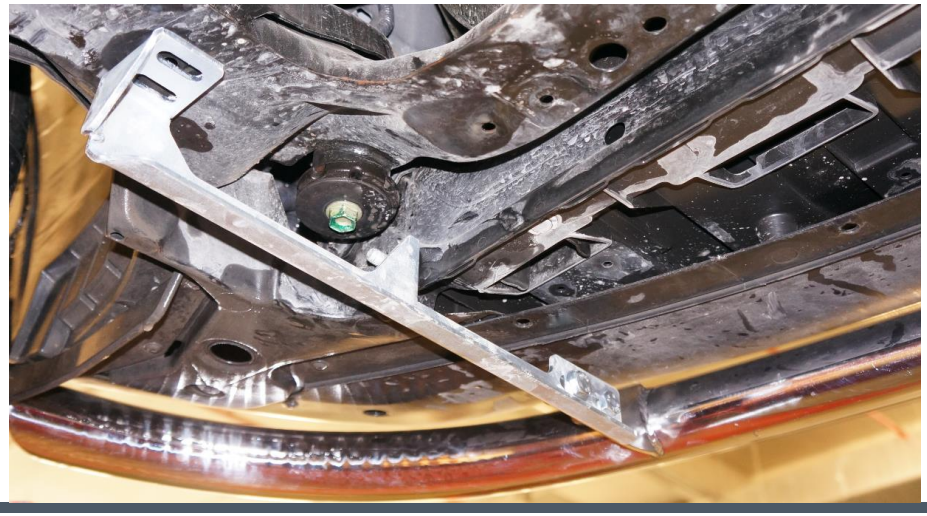
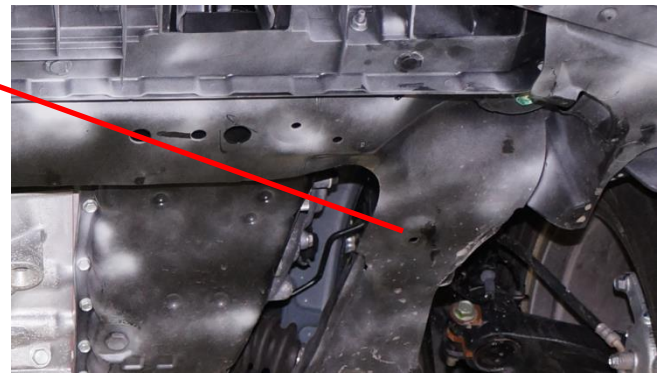
Рассверлить и установить вытяжную гайку