МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	Тип кузова	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
SsangYong Rexton	2012	все	все	29.08Step

Боковые подножки

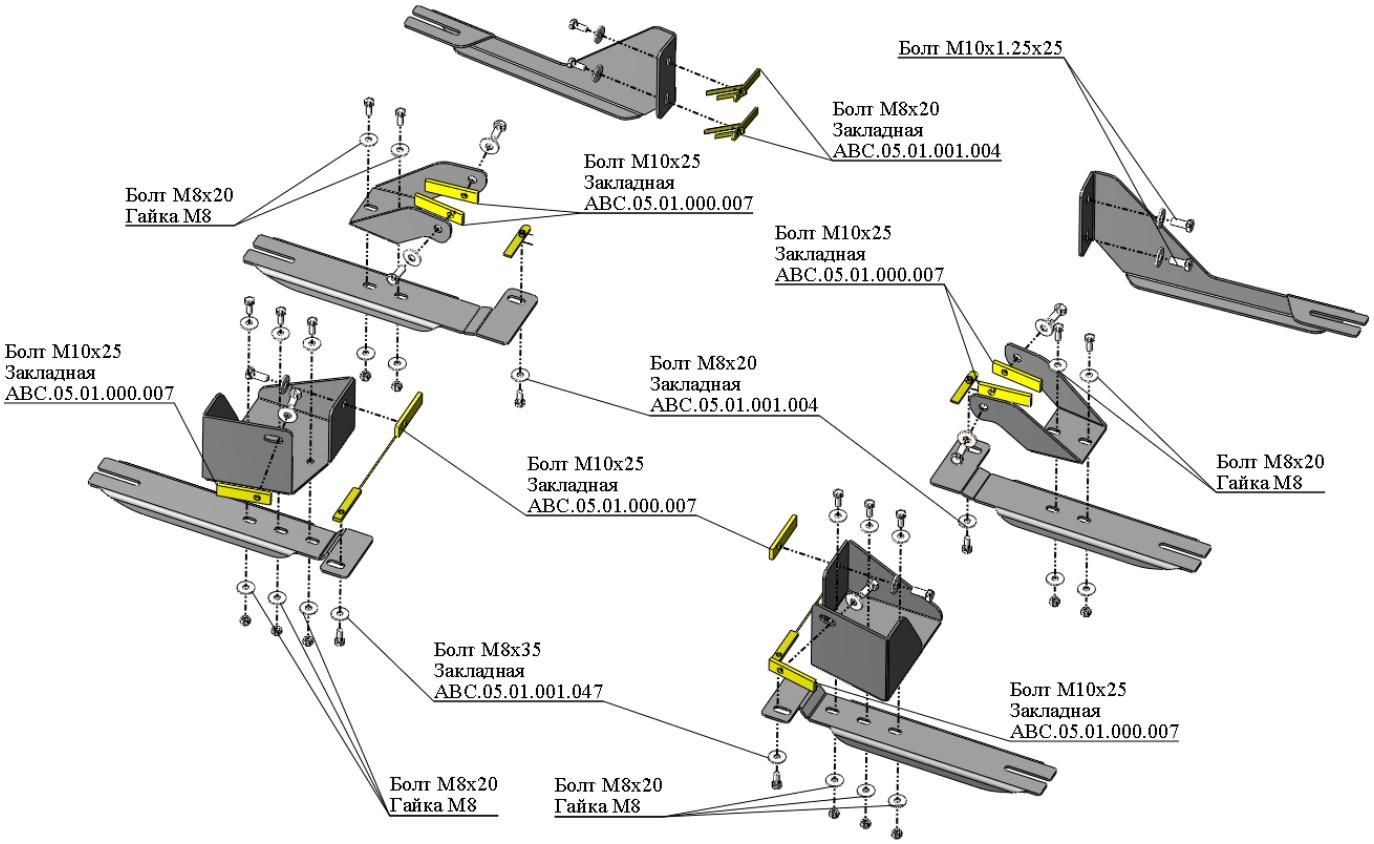

Задний кронштейн

Средний кронштейн

Передний кронштейн

Порядок установки комплекта подножек.

1. Приложить кронштейны к раме и определить точки крепления.
2. Лист подножки крепится при помощи болтов M8x20 и гаек M8.
3. После установки порогов нагрузить их весом ~70 кг в течении нескольких секунд.
4. При необходимости подтянуть болты крепления кронштейнов к раме.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x20 M8x35 M10x1.25x25 M10x25	26 шт. 2 шт. 2 шт. 8 шт.	
Гайка	M8	22 шт.	
Шайба увеличенная	M8 M10	38 шт. 10 шт.	
Шайба гровер	M8 M10	28 шт. 10 шт.	
Закладная	M8x70 M8x68 M10x80	4 шт. 2 шт. 8 шт.	ABC.05.01.001.004 ABC.05.01.001.047 ABC.05.01.000.007