Инструкция по установке

Артикул **10827**

Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 3 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Pilot	3.5	2008-2011	Honda	Pilot	3.5	2011-н.в.

Изображение отсутствует

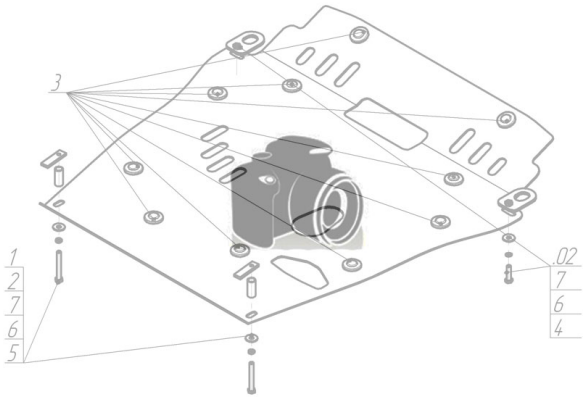

Комплект крепежа

1		ПР 30х14х5 А10 М8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	4 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08х020	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 М10	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 М08	4 шт				

Автомобиль без защиты

Автомобиль с защитой

Порядок установки

1. Установить Балку на лонжероны подвески с помощью планок с усиком ПУ60х20х6 М8 и болтов М8х30.
2. Установить Кронштейны с помощью планок с резьбой ПР30х20х5 и болтов М8х30.
3. Прикрепить Щит к Балке и Кронштейнам с помощью 4-х Болтов М10х30.