## Lexus LX570

**Артикул:** R.3206.008 Защита заднего бампера d76 уголки
**Кузов:** Все
**Год выпуска:** 2012
**Объем двигателя:** Все
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | | |
|---|---|---|
| 1.Болт М10х35 | 12 | Шт. |
| 2.Болт М12х1,25х30 | 2 | Шт. |
| 3.Шайба 10 | 22 | Шт. |
| 4.Шайба пружинная 10 | 12 | Шт. |
| 5.Шайба 12 | 2 | Шт. |
| 6.Шайба пружинная 12 | 2 | Шт. |
| 7.Гайка М10 | 10 | Шт. |
| 8.Гайка закладная М10 | 2 | Шт. |
| 9.Кронштейн правый | 1 | Шт. |
| 10.Кронштейн левый | 1 | Шт. |
| 11.Балка правая | 1 | Шт. |
| 12.Балка левая | 1 | Шт. |

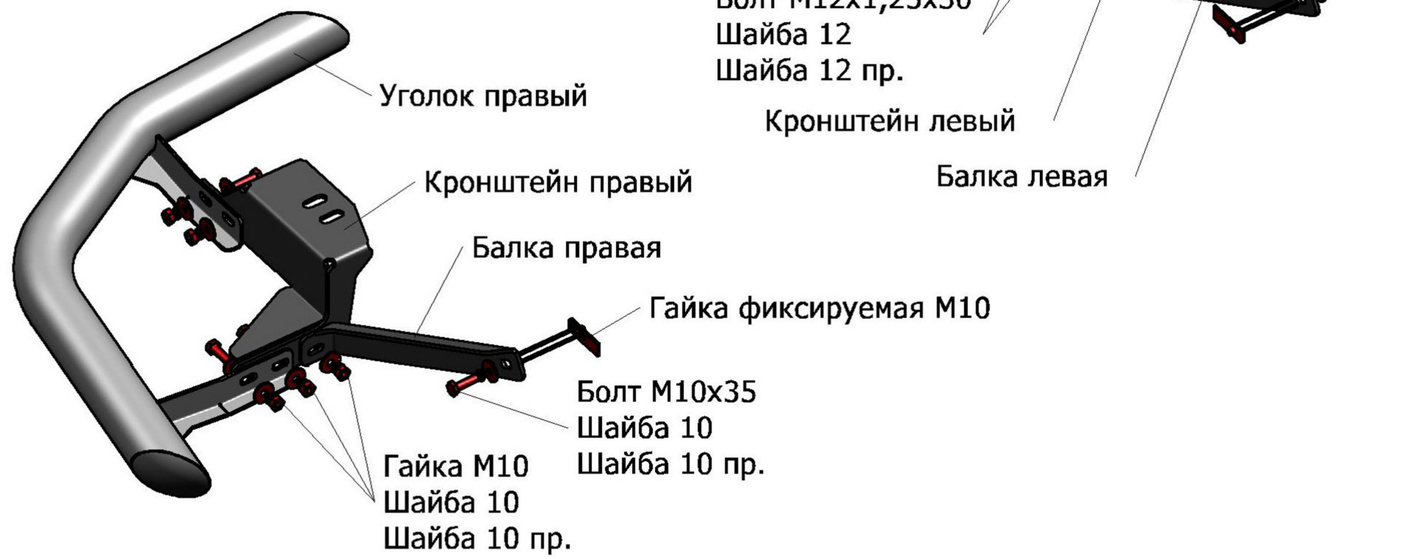


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Установить правый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 2).
3. Установить левую и правую балки на отверстия в лонжеронах при помощи гаек фиксируемых М10 и болтов М10х35 (рис. 3).
4. Скрепить кронштейн и балку при помощи болта М10х35 и гайки М10.
5. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х35 и гаек М10. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструме

RIVAL
www.rivalauto.com

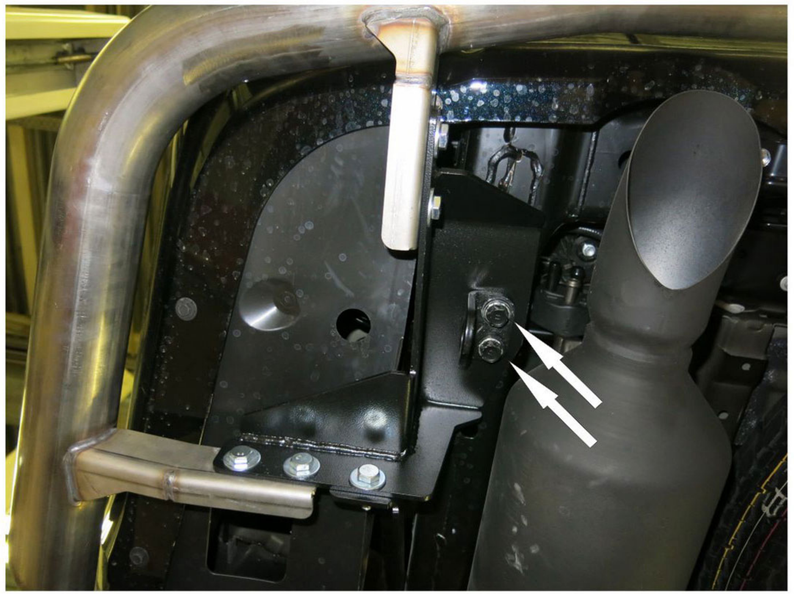

Рис.1

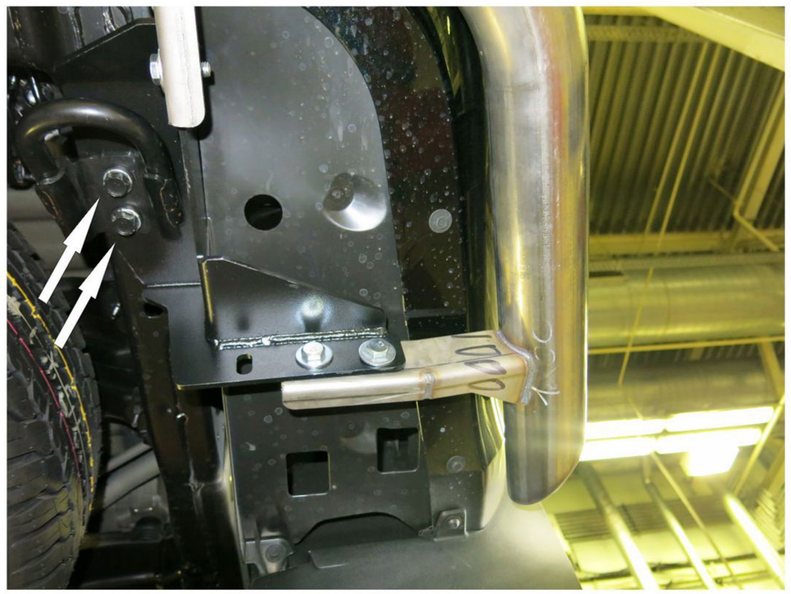

Рис.2

Рис.3

RIVAL
www.rivalauto.com