ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA PRADO *(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)*

NLL.48.01.003

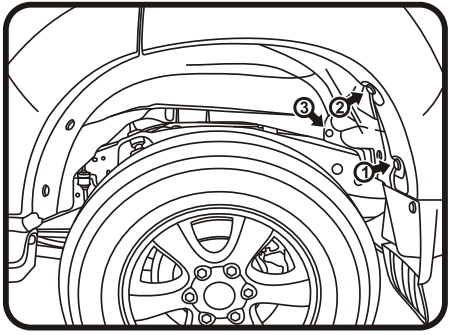

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
*Штатные пластиковые пистоны **(1,2,3)** не демонтируются, а являются местом вкручивания саморезов.*

(Рис.2)
*Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Заднюю кромку завести на торец бампера на брызговик, переднюю на торец порога под пластиковую защиту. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами **(1,2,3)** в центр штатных пистонов и саморезом **(4)** в указанное место.*

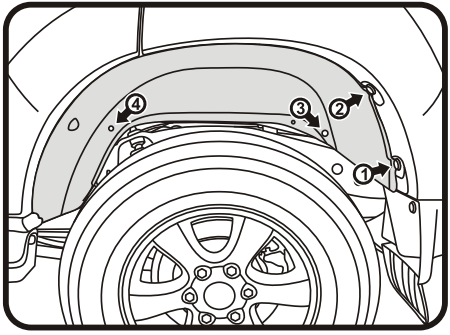

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:
Крепеж (1,2,3) – оцинкованный саморез острый
(4) – саморез оксидированный, черный 16 мм.